

HUAWEI Y7 2019

Manuale dell'utente



HUAWEI

Sommario

Funzioni emozionanti

Suggerimenti d'utilizzo in evidenza	1
Suggerimenti per la fotocamera	1
Gestisci il tuo telefono	3

Nuovo dispositivo

Connessione a Internet	6
------------------------	---

Gesture e operazioni

Acquisisci uno screenshot	7
---------------------------	---

Schermata Home

Barra di navigazione	8
Utilizza gli interruttori delle scorciatoie per attivare rapidamente le funzioni usate di frequente	9
Area notifiche e barra di stato	9
Blocca lo schermo per mettere in sicurezza i tuoi dati	12
Gestione schermata Home	12

Contatti

Condividi i contatti utilizzando i biglietti da visita elettronici	16
Cercare contatti	17
Gestione dei contatti	17
Accorpamento dei contatti di app di terze parti	19

Composizione

Funzioni di chiamata base	20
VoLTE	21

Messaggio

Inviare messaggi	23
------------------	----

Fotocamera

Funzioni della fotocamera base	24
Usare la funzionalità Lenti AR per aggiungere effetti alle foto	27
Usa la modalità panorama per scattare foto panoramiche	28
Modalità pro	28
Modalità di scatto personalizzate	31

Galleria

Gestione foto	32
---------------	----

Gestione telefono

Uso di Ottimizza	36
------------------	----

Gestione dell'utilizzo dei dati mobili	36
Attivare la gestione intelligente del risparmio energetico per ottimizzare il consumo di energia	36
Attivare lo scanner virus	37
E-mail	
Aggiungere account email	39
Gestione degli account e-mail	39
Gestire i contatti e-mail VIP	40
Impostare la risposta automatica per le e-mail di Exchange	40
Calendario	
Navigare nel Calendario	41
Importare le attività per mantenere il lavoro organizzato	42
Visualizzare le festività del mondo	42
Orologio	
Utilizzo dell'Orologio	43
Blocco note	
Gestire le note per mantenere i documenti in ordine	45
Utility	
Utilizzo del registratore per prendere note audio	47
Connessione del dispositivo	
Bluetooth	48
Connettere un dispositivo USB	50
Huawei Share	52
Sicurezza e privacy	
Sblocco col sorriso	54
Impronta digitale	55
Attivare o disattivare i servizi di localizzazione	57
Attivare Blocco app	58
Backup e ripristino	
Backup dati: Prevenire la perdita dei dati	60
Backup dei dati con HiSuite	60
Backup dei dati su un dispositivo di archiviazione USB	60
Ripristinare il Phone	61
Wi-Fi e rete	
Wi-Fi	62
Connessione a Internet	65
Condividere la rete mobile con altri dispositivi	65

Audio e schermo

Configura la Modalità non disturbare	68
Configurare le impostazioni audio	68
Attivare la modalità protezione occhi per evitare l'affaticamento degli occhi	69
Altre impostazioni schermo	70

Archiviazione

Attivare la pulizia archiviazione	72
-----------------------------------	----

Assistenza intelligente

Accedere alle funzioni del Phone da qualsiasi luogo con il Menu veloce	73
--	----

Sistema

Modificare il metodo di inserimento	74
Accessibilità	74
Impostazioni generali	76

Aggiorna sistema

Eseguire un aggiornamento online	79
----------------------------------	----

Avviso legale

Note legali	80
Sicurezza delle informazioni e dei dati personali	82
Assistenza	82

Funzioni emozionanti

Suggerimenti d'utilizzo in evidenza

Accedere alle funzioni del Phone da qualsiasi luogo con il Menu veloce


Per chiudere un'app o tornare alla schermata Home, è necessario utilizzare la barra di navigazione nella parte inferiore del Phone. È possibile attivare la funzionalità Menu veloce sul Phone per evitare di utilizzare i pulsanti di navigazione e usare comodamente il dispositivo con una mano.

Aprire  **Impostazioni**. Passare a **Sistema > Navigazione di sistema > Menu veloce** e attivare **Menu veloce**. Il Menu veloce apparirà sullo schermo. È possibile quindi trascinarlo nella posizione preferita. Il Menu veloce può eseguire le seguenti azioni:

- **Indietro**: toccare il Menu veloce una volta per tornare indietro di un passaggio o toccarlo due volte per tornare indietro di due passaggi.
- **Home**: toccare e tenere premuto il Menu veloce, quindi rilasciarlo per passare alla schermata Home.
- **Visualizzare le app in background**: toccare e tenere premuto il Menu veloce e quindi scorrere verso sinistra o verso destra per visualizzare le app che sono in esecuzione in background.

Utilizza gli interruttori delle scorciatoie per attivare rapidamente le funzioni usate di frequente

Vuoi attivare o disattivare rapidamente i Dati mobili o il Wi-Fi? Scorri in basso la barra di stato e apri le scorciatoie, quindi tocca l'icona corrispondente per attivarla o disattivarla. Tieni premuto a lungo su un interruttore per accedere direttamente alla pagina delle impostazioni della funzione.

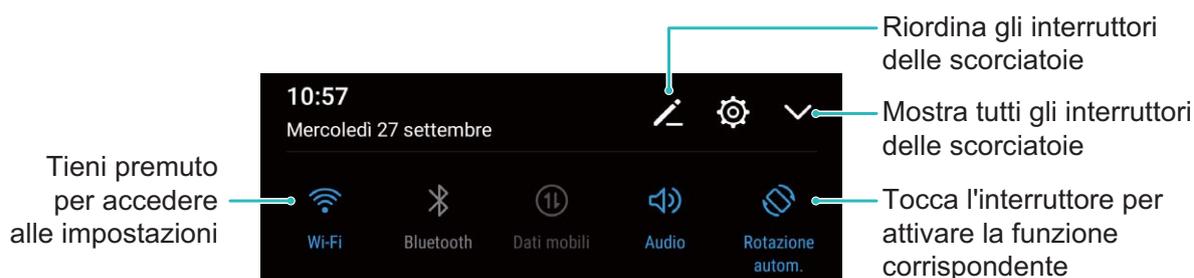

Suggerimenti per la fotocamera

Usa la modalità panorama per scattare foto panoramiche

I panorami offrono un angolo di visione più ampio delle normali foto, permettendoti di scattare ampie fotografie di paesaggi.

Per effettuare uno scatto panoramico, la fotocamera scatta più foto di oggetti all'interno del nostro campo visivo e le combina in una singola foto.

i Quando acquisisci un panorama, trova un ampio spazio all'aperto lontano dal soggetto e cerca di evitare sfondi di un solo colore.

- 1** Vai su  **Fotocamera > Altro > Panorama.**
- 2** Tocca  nella parte inferiore dello schermo per configurare la direzione di scatto.
- 3** Tieni ben fermo il Phone, quindi tocca  per avviare l'acquisizione. Sposta lentamente il Phone verso la direzione indicata, mantenendo il dispositivo fermo e assicurandoti che la freccia sia allo stesso livello della linea centrale.
- 4** Tocca  una volta terminato. La fotocamera combinerà automaticamente le foto per creare un panorama.



Usa la modalità pro per scattare ritratti

Vuoi realizzare ritratti più professionali? La modalità pro ti consente di regolare le impostazioni della fotocamera per scattare foto ritratto più professionali.

Apri  **Fotocamera > Altro > Pro.**

Seleziona una modalità di misurazione:  o  sono le modalità raccomandate per scattare ritratti. Posiziona i soggetti dello scatto (ad esempio dei volti) al centro del mirino.

Regola la luminosità in base all'ambiente di scatto

- **Regola l'ISO:** per evitare un rumore eccessivo, si raccomanda di regolare l'ISO a un basso livello quando si scatta un ritratto. Puoi regolare l'ISO in base al reale ambiente di scatto.

Ambiente di scatto	ISO raccomandato
All'esterno	Tra 100 e 200
All'interno	Circa 400
Scenari notturni	Tra 400 e 800

- **Regola la velocità dell'otturatore:** la velocità dell'otturatore deve essere più lenta in condizioni di bassa illuminazione e più veloce in ambienti ben illuminati. La velocità dell'otturatore raccomandata

per i ritratti statici è compresa tra 1/80 e 1/125. Per acquisire immagini di soggetti in movimento, seleziona una velocità dell'otturatore di 1/125 o superiore.

- **Regola la compensazione del valore di esposizione (EV):** puoi aumentare la compensazione EV se la luce sui soggetti o sullo sfondo è scarsa, nonché ridurre la compensazione EV se c'è troppa luce.

Regola il bilanciamento automatico del bianco (AWB): seleziona l'AWB in base alle condizioni di illuminazione. Per gli scatti alla luce del sole, puoi selezionare . In un ambiente con scarsa illuminazione, puoi selezionare .

Regola la messa a fuoco: per mettere meglio in evidenza un soggetto, si raccomanda di utilizzare la messa a fuoco manuale (MF) quando si scattano ritratti. Nel mirino, tocca la parte che desideri mettere in evidenza (ad esempio il volto del soggetto) per mettere a fuoco.

-  Nella modalità pro, alcune impostazioni possono variare dopo aver modificato un'impostazione. Puoi regolarle in base alle tue reali esigenze.
- Le impostazioni raccomandate sopra sono fornite solo a titolo di riferimento. Puoi regolarle in base alle reali condizioni di scatto per ottenere l'effetto desiderato.

Gestisci il tuo telefono

Attivare Blocco app

Blocco app ti consente di impostare una password per WeChat, Alipay e altre app importanti. Una volta riavviato il dispositivo o sbloccato lo schermo, verrà richiesto di inserire la password di Blocco app alla prima apertura delle applicazioni. Blocco app migliora la protezione delle informazioni private e impedisce l'accesso non autorizzato a importanti app sul dispositivo.

Attivare Blocco app: Aprire  **Impostazioni**. Andare a **Sicurezza e privacy > Blocco app**. Quando entri nell'app per la prima volta, segui le istruzioni sullo schermo per impostare una password e accedere al Blocco app. A partire dall'accesso successivo, sarà possibile immettere direttamente la password del Blocco app. Nella schermata Blocco app, attiva il Blocco app per le applicazioni che desideri proteggere. Quando entri in un'applicazione bloccata per la prima volta, devi inserire la password nella casella di testo. Se dimentichi la password, tocca **Password dimenticata**, immetti la risposta alla domanda di sicurezza nella casella di protezione password e reimposta la password. Se non hai impostato la protezione della password, l'opzione **Password dimenticata** non è disponibile.

Modificare la password di Blocco app e la protezione con password: tocca  sulla schermata Blocco app, quindi tocca **Modifica password** o **Modifica protezione password** per modificare la password di Blocco app o la protezione password.

Gestire i widget della schermata principale

Si desidera gestire rapidamente i widget sulla schermata Home? È possibile aggiungere, spostare o eliminare i widget della schermata Home per mettere in ordine la schermata e renderne più semplice l'utilizzo.

Aggiungere widget: Tenere premuta un'area vuota della schermata iniziale per accedere alla modalità di modifica della schermata iniziale. Toccare **Widget**, toccare e tenere premuto un widget e trascinarlo in un'area vuota della schermata Home oppure toccare il widget desiderato.



- i Verificare che vi siano spazi vuoti sufficienti sulla schermata Home per il widget. Se non vi è spazio sufficiente, aggiungere una pagina di schermata vuota o liberare dello spazio sulla pagina della schermata Home corrente.

Eliminare i widget: tenere premuto un widget nella schermata Home fino a quando il Phone non vibra. Trascinare il widget su **Rimuovi**.

Spostare i widget: tenere premuto un widget nella schermata Home fino a quando il Phone non vibra. Trascinare il widget in qualsiasi posizione sulla schermata.

Usare il cassetto app per archiviare le app

Si desidera archiviare le app in un'unica posizione sulla schermata Home per rendere l'aspetto della schermata più ordinato? È possibile attivare il cassetto app sulla schermata Home per archiviare tutte le app e liberare spazio sulla schermata Home.

Aprire  **Impostazioni**, passare a **Display** > **Stile schermata Home** e selezionare **Drawer**. Se si desidera ritornare alla schermata Home standard, selezionare **Standard**.

 **Aggiungere un'icona app del cassetto app alla schermata Home:** dopo l'attivazione del cassetto app, toccare  sulla schermata Home per accedere all'elenco di app. Dall'elenco di app, toccare e tenere premuta l'icona dell'app che si desidera aggiungere finché il Phone non vibra, quindi trascinarla nella posizione desiderata sulla schermata Home.

Attiva il TalkBack per la lettura del contenuto sullo schermo

TalkBack legge il contenuto dello schermo quando viene toccato, selezionato o attivato. Si tratta di uno strumento utile che aiuta gli utenti con problemi visivi a interagire con il dispositivo.

- 1** Aprire  **Impostazioni**, quindi **Assistenza intelligente** > **Accessibilità** > **TalkBack** >  per accedere alle impostazioni schermo **TalkBack**.
- 2** Attivare **TalkBack** e toccare **OK**. Il dispositivo avvierà il tutorial alla prima attivazione del TalkBack. Per riascoltare il tutorial, toccare , aprire la pagina delle impostazioni TalkBack e avviare il tutorial.
- 3** Toccare  e attivare **Esplora al tocco**. All'attivazione del **Esplora al tocco**, il dispositivo leggerà il contenuto toccato.

Perché il dispositivo inizia improvvisamente a leggere il contenuto dello schermo? Come si disattiva la funzione? Potresti aver attivato accidentalmente il TalkBack. Per disattivarlo, tenere premuto il tasto di accensione. Dopo aver avvertito la vibrazione, toccare lo schermo con due dita per almeno tre secondi.

Nuovo dispositivo

Connessione a Internet

Connettersi facilmente alle reti Wi-Fi con il dispositivo.

Connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche.
- 2 Tenere premuto  per aprire la schermata delle impostazioni Wi-Fi.
- 3 Attivare il **Wi-Fi**. Il dispositivo elencherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili nella posizione.
- 4 Selezionare la rete Wi-Fi a cui si desidera connettersi. Se si seleziona una rete crittografata, sarà anche necessario inserire la password Wi-Fi.

Connessione utilizzando dati mobili

-  Prima di utilizzare i dati mobili, accertarsi di disporre di un piano dati con il proprio gestore per evitare costi eccessivi.
- 1 Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche.
 - 2 Toccare  per attivare i dati mobili.
-  Quando l'accesso a Internet non è necessario, disattivare i dati mobili per risparmiare l'energia della batteria e ridurre l'utilizzo dei dati.

Gesture e operazioni

Acquisisci uno screenshot

Utilizza la combinazione dei tasti per acquisire uno screenshot: tenere premuti contemporaneamente il pulsante di alimentazione e il pulsante di riduzione del volume per acquisire una schermata intera.

Utilizza la scorciatoia per acquisire uno screenshot: scorrere in basso dalla barra di stato e aprire il pannello scorciatoie, quindi toccare  per acquisire una schermata intera.

Dopo l'acquisizione, toccare  o  per modificare o condividere lo screenshot. Lo scatto verrà salvato in **Galleria** come impostazione predefinita.


Schermata Home

Barra di navigazione

Configura il layout della barra di navigazione

Utilizzando la barra di navigazione è possibile accedere comodamente alla schermata Home, tornare alla pagina precedente, uscire da un'applicazione o visualizzare le app utilizzate di recente.

Per configurare il layout, accedere a  **Impostazioni**, quindi **Sistema** > **Navigazione di sistema** > **Navigazione a Tre tasti** > **Impostazioni**, infine selezionare la combinazione dei tasti di navigazione e attivare o disattivare **Nascondi i tasti di navigazione**.

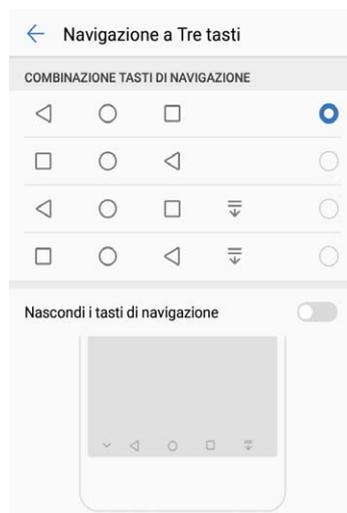

-  **Tasto Indietro:** per tornare alla pagina precedente o per uscire da un'app. Toccare per chiudere la tastiera sullo schermo durante l'inserimento del testo.
-  **Tasto attività recenti:** per aprire l'elenco delle attività usate di recente. Tenere premuto per attivare la Modalità dividi schermo.
-  **Tasto di notifica:** per aprire il pannello delle notifiche.

Utilizzo del tasto Recenti per gestire le app in background

Se si desidera passare rapidamente a un'app utilizzata di recente, è possibile provare a usare il tasto Recenti. Il tasto Recenti consente di passare rapidamente da un'app utilizzata di recente a un'altra. È inoltre possibile utilizzarlo per chiudere le app in background in modo da aumentare la velocità operativa del Phone.


Toccare . È possibile visualizzare, cambiare, chiudere o bloccare le app in background utilizzate di recente:

- **Visualizzazione delle app utilizzate di recente:** le app utilizzate di recente saranno visualizzate sullo schermo ed è possibile verificarle scorrendo verso l'alto o verso il basso.

- **Passaggio a un'app utilizzata di recente:** scorrere verso l'alto o verso il basso sullo schermo per individuare l'app che si desidera utilizzare, quindi toccare la scheda dell'app.
- **Chiusura di un'app:** scorrere verso sinistra o verso destra sulla scheda dell'app o toccare ✕ nell'angolo in alto a destra della scheda dell'app per chiudere l'app corrispondente.
- **Chiusura di tutte le app:** toccare 🗑️ per chiudere tutte le app.
- **Blocco di un'app:** se non si desidera chiudere un'app, bensì permetterne l'esecuzione in background, è possibile bloccarla. Una volta bloccata l'app, non potrà essere chiusa quando si tocca 🗑️. Per bloccare un'app, toccare 🗑️ nell'angolo in alto a destra della scheda dell'app. Quando un'app è bloccata, è possibile sbloccarla toccando 🗑️ nell'angolo in alto a destra della scheda dell'app.

Utilizza gli interruttori delle scorciatoie per attivare rapidamente le funzioni usate di frequente

Vuoi attivare o disattivare rapidamente i Dati mobili o il Wi-Fi? Scorri in basso la barra di stato e aprire le scorciatoie, quindi tocca l'icona corrispondente per attivarla o disattivarla. Tieni premuto a lungo su un interruttore per accedere direttamente alla pagina delle impostazioni della funzione.

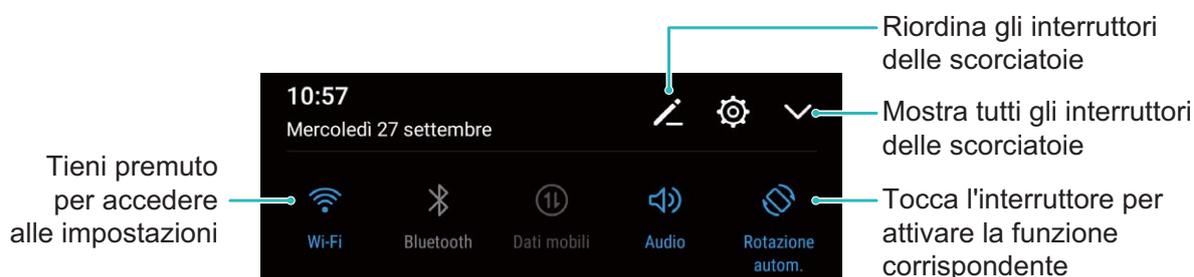

Area notifiche e barra di stato

Descrizioni delle icone di stato e di notifica

Le icone della barra di stato offrono una vista rapida dello stato complessivo del dispositivo, inclusi la connessione di rete, il livello della batteria e tutti i nuovi messaggi ricevuti quando il dispositivo è nella modalità invisibile.

Icone di stato: controllando le icone di stato, è possibile conoscere rapidamente lo stato del dispositivo, ad esempio la connessione di rete, l'intensità del segnale, il livello della batteria, la durata e altro ancora.

 Le icone relative allo stato della rete possono variare in base alle regioni e ai fornitori di servizi.

	Intensità del segnale		Nessun segnale
4G+	Rete 4G+ connessa	3G	Rete 3G connessa
4G	Rete 4G connessa	H	Rete HSPA connessa
2G	Rete 2G connessa	LTE	Rete LTE connessa
LTE+	Rete LTE+ connessa		NFC attivata
H+	Rete HSPA+ connessa		Modalità aereo attivata
HD	VoLTE disponibile		Rete Wi-Fi connessa
R	Roaming		Ricezione dei dati di posizione dalla rete GPS
	Bluetooth attivato		Modalità invisibile attivata
	Rete Wi-Fi rilevata		Carica
	Modalità vibrazione attivata		Livello della batteria basso
	Sveglia attivata		Nessuna scheda SIM rilevata
	Batteria completamente carica		Cuffie collegate

Icone di notifica: quando c'è un nuovo messaggio, una notifica o un promemoria sul dispositivo, la relativa icona sarà visualizzata nella barra di stato.


	Chiamata senza risposta		Nuove e-mail
	Download dati in corso		Nuovi messaggi vocali
	Promemoria evento		Caricamento dati in corso
	Sincronizzazione dei dati in corso		Memoria del dispositivo piena
	Problema di accesso o sincronizzazione		Sincronizzazione non riuscita
	VPN connessa		Più notifiche

Aprire l'area notifiche per acquisire informazioni importanti

Si desidera essere certi di non perdere alcuna notifica importante? Dalla barra di stato del Phone, è possibile visualizzare in tempo reale le informazioni delle notifiche e lo stato operativo del dispositivo.

Quando è presente un promemoria di notifica, è possibile accendere lo schermo e scorrere verso il basso dalla barra di stato per visualizzare la notifica. È possibile accedere alle impostazioni delle notifiche e della barra di stato nei seguenti modi:

Accedere all'area notifiche quando lo schermo è sbloccato: scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche. È possibile attivare o disattivare gli interruttori scorciatoia o toccare le notifiche per visualizzarne i dettagli.

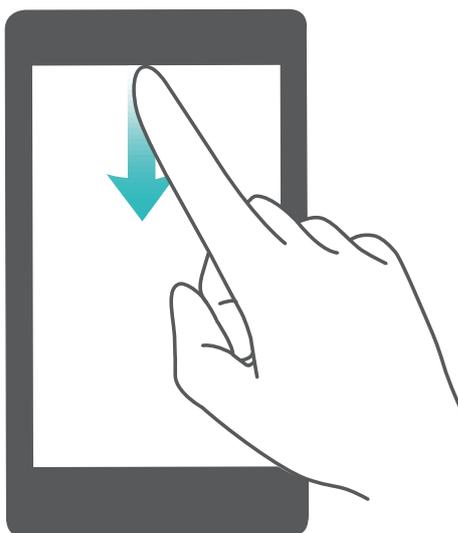

Si desidera che la barra di stato e di notifica visualizzi solo il numero di notifiche o non visualizzi alcuna notifica? Toccare  **Impostazioni** e andare su **App e notifiche > Notifiche e barra di stato > Metodo di notifica**. Quindi selezionare **Numeri** o **Nessuno** secondo necessità.

Disattivare le notifiche delle app di disturbo

È fastidioso ricevere tanti tipi diversi di notifiche delle app? È possibile impostare e disattivare le notifiche delle app per impedire che ciò accada.

Aprire  **Impostazioni** e passare a **App e notifiche > Gestione notifiche**. È possibile:

- **Impedire a tutte le app di eseguire il push delle notifiche:** toccare **Gestione a gruppi**, quindi disattivare **Tutto**.

Personalizzare le notifiche

I promemoria di notifica predefiniti non sono di proprio gradimento? È possibile personalizzare i promemoria di notifica in modo da ricevere le notifiche nel modo desiderato.

Aprire  **Impostazioni** e andare su **App e notifiche > Notifiche e barra di stato**. Da qui è possibile:

- **Attivare le notifiche attiva schermo:** Attivare **Notifiche attiva schermo**. Quando lo schermo di Phone è spento, si accenderà quando si riceve una notifica.

- **Impostare l'indicatore lampeggiante:** Attivare **Indicatore lampeggiante** e l'indicatore lampeggerà ogniqualvolta si ricevono nuove notifiche.
- **Visualizzare maggiori informazioni nella barra di stato:** In base alle proprie preferenze, è possibile attivare **Mostra nome operatore** o **Visualizza velocità di rete**.
- **Impostare il metodo di notifica:** toccare **Metodo di notifica**. In base alle proprie preferenze, è possibile selezionare **Icone**, **Numeri** o **Nessuno**.
- **Attivare la modalità percentuale batteria:** Toccare **Percentuale batteria**. In base alle proprie preferenze, è possibile selezionare **Accanto icona batteria**, **Dentro icona batteria** o **Non mostrare**.

Blocca lo schermo per mettere in sicurezza i tuoi dati

Se non utilizzi il dispositivo per un certo lasso di tempo, lo schermo verrà disattivato e bloccato automaticamente. Quando lo schermo è attivo, potrai utilizzare il tuo dispositivo senza doverlo sbloccare. Il blocco con lo schermo in standby protegge la tua privacy ed evita operazioni accidentali.

- **i** Imposta una password di blocco schermo per proteggere la privacy. È possibile bloccare il dispositivo nei seguenti modi:

Blocco istantaneo dello schermo con il tasto di accensione: premere una volta il tasto di accensione per bloccare lo schermo.

Utilizzo del tasto di blocco one-touch: unisci due dita sulla schermata Home per accedere alla modalità di modifica schermo. Toccare **Widget** > **Blocco schermo** e aggiungere il widget **Blocco schermo** alla schermata Home. L'azione aiuta a ridurre l'usura del tasto di accensione. Dopo aver chiuso la modalità di modifica, toccare il widget **Blocco schermo** per bloccare immediatamente lo schermo. Per bloccare lo schermo, accedere alla schermata Home dove è situato il widget **Blocco schermo**.

Gestione schermata Home

Gestire le icone della schermata Home

La schermata Home è piena di icone delle app? È possibile spostare o eliminare le icone dalla schermata Home oppure ordinarle e spostarle nelle cartelle per un utilizzo più pratico.

Spostare un'icona della schermata Home: dalla schermata Home, toccare e tenere premuta l'icona di un'app finché il Phone non vibra, quindi trascinarla in qualsiasi punto sulla schermata Home.

Eliminare un'app: dalla schermata Home, toccare e tenere premuta l'icona dell'app che si desidera disinstallare finché il Phone non vibra, quindi trascinarla su . Seguire le istruzioni sullo schermo per eliminare l'app.

- **i** Per garantire il normale funzionamento del sistema, alcune app di sistema preinstallate non possono essere disinstallate.

Creare una cartella: dalla schermata Home, toccare e tenere premuta l'icona di un'app finché il Phone non vibra, quindi trascinarla sulla parte superiore di un'altra icona. Le due icone saranno ora posizionate in una nuova cartella.



Eliminare una cartella: aprire la cartella, toccare $+$, deselegionare tutte le app, quindi toccare **OK**. La cartella sarà eliminata automaticamente e tutte le icone delle app all'interno della cartella saranno spostate sulla schermata Home.

Rinominare una cartella: aprire la cartella, toccare il nome della cartella e inserire un nuovo nome.

Aggiungere o rimuovere le icone delle app da una cartella: aprire la cartella, toccare $+$, selezionare o deselegionare le app, quindi toccare **OK**. Le icone delle app selezionate saranno automaticamente aggiunte alla cartella, mentre le app deselegionate saranno rimosse dalla cartella.

i Un altro modo per rimuovere l'icona di un'app da una cartella è toccare e tenere premuta l'icona nella cartella finché il Phone non vibra, quindi trascinarla sulla schermata Home.

Gestire la schermata Home

Hai troppe icone sulla schermata Home? Puoi aggiungere una nuova pagina alla schermata Home e personalizzarla a tuo piacimento.

Tocca e tieni premuta un'area vuota della schermata Home per accedere alla modalità di modifica della schermata Home. Puoi eseguire le seguenti operazioni:

- **Aggiungere una nuova pagina di schermata:** Tocca  sul lato sinistro o destro dello schermo per aggiungere una nuova pagina.
- **Eliminare una pagina di schermata vuota:** Tocca  per eliminare la pagina.
 Le pagine di schermata con icone delle app o widget non possono essere eliminate.
- **Modificare l'ordine della pagina di schermata:** Tocca e tieni premuta la pagina di schermata che desideri spostare e trascinala nella posizione desiderata.
- **Impostare la pagina della schermata Home predefinita:** Tocca  sulla parte superiore della schermata Home per impostare la pagina selezionata come pagina della schermata Home predefinita.

Gestire i widget della schermata principale

Si desidera gestire rapidamente i widget sulla schermata Home? È possibile aggiungere, spostare o eliminare i widget della schermata Home per mettere in ordine la schermata e renderne più semplice l'utilizzo.

Aggiungere widget: Tenere premuta un'area vuota della schermata iniziale per accedere alla modalità di modifica della schermata iniziale. Toccare **Widget**, toccare e tenere premuto un widget e trascinarlo in un'area vuota della schermata Home oppure toccare il widget desiderato.



-  Verificare che vi siano spazi vuoti sufficienti sulla schermata Home per il widget. Se non vi è spazio sufficiente, aggiungere una pagina di schermata vuota o liberare dello spazio sulla pagina della schermata Home corrente.

Eliminare i widget: tenere premuto un widget nella schermata Home fino a quando il Phone non vibra. Trascinare il widget su **Rimuovi**.

Spostare i widget: tenere premuto un widget nella schermata Home fino a quando il Phone non vibra. Trascinare il widget in qualsiasi posizione sulla schermata.

Usare il cassetto app per archiviare le app

Si desidera archiviare le app in un'unica posizione sulla schermata Home per rendere l'aspetto della schermata più ordinato? È possibile attivare il cassetto app sulla schermata Home per archiviare tutte le app e liberare spazio sulla schermata Home.


Aprire  **Impostazioni**, passare a **Display > Stile schermata Home** e selezionare **Drawer**. Se si desidera ritornare alla schermata Home standard, selezionare **Standard**.

-  **Aggiungere un'icona app del cassetto app alla schermata Home:** dopo l'attivazione del cassetto app, toccare  sulla schermata Home per accedere all'elenco di app. Dall'elenco di app, toccare e tenere premuta l'icona dell'app che si desidera aggiungere finché il Phone non vibra, quindi trascinarla nella posizione desiderata sulla schermata Home.

Contatti

Condividi i contatti utilizzando i biglietti da visita elettronici

Condividi il biglietto da visita: apri  **Contatti** e tocca **Io** per impostare l'immagine di profilo e inserire il nome, l'indirizzo di lavoro, il numero di telefono e altre informazioni. Quindi tocca  e il dispositivo genererà automaticamente il tuo biglietto da visita con codice QR. Puoi condividere il tuo biglietto da visita utilizzando direttamente il codice QR. In alternativa, tocca , seleziona un metodo di condivisione e segui le istruzioni sullo schermo per condividere.

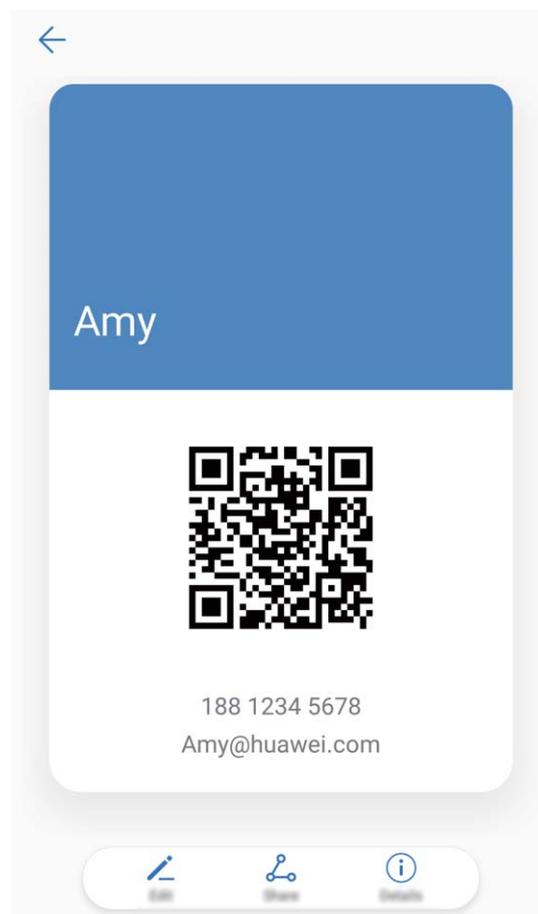

Condividi contatti: apri  **Contatti**, seleziona il contatto che desideri condividere e tocca l'icona del codice QR nell'angolo superiore destro per condividere il contatto usando il codice QR. Puoi inoltre toccare **Condividi**, selezionare un metodo di condivisione e seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo di condivisione.

 Se il dispositivo dell'altra persona supporta l'analisi del codice QR, questa può direttamente scattare foto o eseguire la scansione dei codici QR per aggiungere contatti.

Cercare contatti

Aprire  **Contatti**. Nell'elenco contatti, è possibile usare i seguenti metodi di ricerca:

-  Per risultati di ricerca più precisi, assicurarsi che sul dispositivo siano visualizzati tutti i contatti.

Nella schermata dell'elenco contatti, andare su  > **Visualizzazione** e toccare **Tutti i contatti**.

- Trascinare l'indice sul lato per scorrere rapidamente l'elenco.
- Nella barra di ricerca nella parte superiore dell'elenco dei contatti, inserire il nome del contatto, le iniziali, il numero di telefono o l'indirizzo e-mail e i risultati della ricerca verranno visualizzati sotto la barra di ricerca. È possibile inoltre inserire più parole chiave per la ricerca, come "John London", e il sistema troverà rapidamente tutti i contatti corrispondenti.

-  Se si verifica un errore durante la ricerca di un contatto, nella schermata dell'elenco contatti,

andare su  > **Organizza contatti**, quindi toccare **Ricomponi indici database** > **OK**.

Gestione dei contatti

Gestire i contatti

L'app Contatti offre una serie di funzioni per la gestione dei contatti. È possibile semplificare l'elenco contatti, scegliere di visualizzare solo i contatti sul Phone o sulla scheda SIM e trovare facilmente i contatti più frequentemente utilizzati.

Unire contatti duplicati: se sono presenti contatti duplicati nell'elenco contatti, è possibile utilizzare

la funzione **Unisci contatti duplicati** per unirli. Dall'elenco contatti, andare su  > **Organizza**

contatti > **Unisci contatti duplicati**, selezionare i contatti che si desidera unire, quindi toccare .

Visualizzare contatti per diversi account: si desidera visualizzare solo i contatti presenti sul Phone

o sulla scheda SIM? Andare su  > **Visualizzazione** e selezionare gli account che si desidera visualizzare. È inoltre possibile:

- **Attivare il layout semplice:** si desidera nascondere le immagini di profilo, le aziende e i titoli

nell'elenco contatti? Dalla schermata dell'elenco contatti, andare su  > **Visualizzazione** e attivare **Layout semplice**.

- **Visualizzare lo spazio di archiviazione dei contatti:** si desidera controllare lo spazio di

archiviazione dei contatti? Dall'elenco contatti, andare su  > **Visualizzazione**. Nel campo **Account**, è possibile vedere lo spazio di archiviazione disponibile e totale del dispositivo o della scheda SIM.

Aggiungere contatti ai Preferiti: stanco di cercare continuamente una particolare voce tra i

contatti? È possibile aggiungere ai Preferiti i contatti frequenti per un accesso semplice e rapido.

Dall'elenco contatti, toccare e tenere premuta la voce che si desidera aggiungere ai Preferiti, quindi toccare **Aggiungi ai preferiti** per aggiungerla alla schermata Preferiti.

Gestisci i gruppi dei contatti

Vuoi inviare un messaggio a un gruppo di colleghi per una riunione o contattare i tuoi amici per una rimpatriata? I gruppi intelligenti raggruppano automaticamente i contatti per azienda, città e date di contatto recenti, in modo da inviare rapidamente un messaggio o un messaggio di gruppo.

Crea un gruppo di contatti: dall'elenco gruppi, toccare , inserire il nome del gruppo (ad esempio Famiglia o Amici), quindi **OK**. Seguire le istruzioni visualizzate per aggiungere i contatti, quindi toccare .

Invia un messaggio a contatti di gruppo intelligenti: dall'elenco dei gruppi nella sezione **Gruppi Smart**, aprire un gruppo e toccare  per inviare un messaggio o  per inoltrare un'e-mail.

Modifica un gruppo: dall'elenco dei gruppi, selezionare il gruppo da modificare e toccare  per aggiungere un contatto, oppure  per **Rimuovi membro**, **Suoneria gruppo**, **Elimina gruppo** o **Rinomina**.

Elimina un gruppo: dall'elenco dei gruppi, tenere premuto un gruppo e toccare **Elimina**.

Aggiungere contatti alla lista nera

È possibile aggiungere contatti alla lista nera per evitare di ricevere chiamate moleste o di spam da essi.

Aprire  **Contatti** toccare e tenere premuto il contatto che si desidera aggiungere alla lista nera, quindi toccare **Aggiungi contatto alla lista nera**. Il dispositivo bloccherà tutte le chiamate e i messaggi provenienti dai contatti presenti nella lista nera.

Visualizzare i contatti nella lista nera: aprire  **Gestione telefono**, andare su **Filtro molestie** > , quindi toccare **Numeri bloccati** per visualizzare la lista nera.

Rimuovere un contatto dalla lista nera: aprire  **Contatti**, toccare e tenere premuto il contatto che si desidera rimuovere dalla lista nera, quindi toccare **Rimuovi dalla lista nera**.

Elimina i registri di chiamata e messaggi

Utilizza Elimina tracce per rimuovere ogni dettaglio di chiamate e messaggi di un contatto, allo scopo di proteggere la tua privacy.

Aprire  **Contatti**, selezionare un contatto e accedere a  > **Rimuovi tracce contatto** > **Elimina**. Tutti i dettagli di chiamate e messaggi di un contatto verranno eliminati.

Accorpamento dei contatti di app di terze parti

Associare le informazioni di contatto con l'account social

Che cosa consente di fare ogni contatto nel Phone? Quali sono le loro email? Quali sono i loro profili lavorativi? Puoi utilizzare le app dei social media di terze parti (come LinkedIn) per trovare ulteriori informazioni sui tuoi contatti.

Associare l'account LinkedIn: aprire  **Contatti**, andare su **Altre impostazioni > Impostazioni > Associa l'account LinkedIn** e seguire le istruzioni sullo schermo per accedere all'account LinkedIn. Una volta effettuato l'accesso, il Phone aggiornerà automaticamente le informazioni dei contatti locali. Per sincronizzare le informazioni di tutti i contatti LinkedIn, da **Contatti** nella schermata delle impostazioni di LinkedIn, andare su **Sincronizza i contatti LinkedIn > Tutti i contatti LinkedIn** e selezionare **Sincronizza** o **Aggiornamento automatico LinkedIn**.

Visualizzare le informazioni sui contatti fornite da LinkedIn: aprire un contatto di LinkedIn e toccare **Visualizza il profilo online LinkedIn**.

Dissociare i contatti LinkedIn: andare su **Contatti > Altro > Impostazioni > LinkedIn** e selezionare **Dissocia**.

Visualizza la descrizione lavoro del mittente

Se hai appena iniziato un nuovo lavoro, ti sarà utile capire rapidamente cosa fanno tutti i tuoi nuovi colleghi. La funzione di descrizione consente di associare un account social (ad esempio LinkedIn) ai tuoi contatti di posta elettronica. Le informazioni lavorative dei mittenti verranno mostrate nella pagina dei dettagli della tua e-mail.

Aprire un nuovo messaggio di posta nella casella  **E-mail**. Accedere ai dettagli del messaggio, quindi toccare la foto del profilo del mittente e selezionare **Visualizza il profilo LinkedIn**.

Composizione

Funzioni di chiamata base

Effettuare chiamate

Nella schermata del telefono, inserire parte del numero di telefono o la prima lettera o le iniziali del nome del contatto. Il Phone cercherà automaticamente i contatti pertinenti.

Aprire  **Telefono**. Dalla schermata del telefono, inserire il numero di telefono o la prima lettera o le iniziali del nome del contatto (ad esempio, inserire hwkf per il servizio di assistenza clienti di Huawei). Il dispositivo cercherà automaticamente il numero corrispondente nei Contatti e nella cronologia delle chiamate. Toccare il contatto che si desidera chiamare dall'elenco. Se si è in possesso di un dispositivo con doppia SIM, toccare  o  per effettuare la chiamata. È possibile controllare lo stato del contatto sullo schermo (ad esempio se la suoneria o l'inoltro chiamata è attivato). Toccare  per riagganciare.

 Dopo aver copiato un numero di telefono che si desidera comporre, il sistema chiede all'utente di incollare il numero quando si accede alla schermata del telefono.

Premere il pulsante di accensione per riagganciare: dopo aver digitato il numero sbagliato e nascosto accidentalmente la schermata di chiamata si desidera riagganciare velocemente? È possibile impostare **Chiudi chiamata con tasto di accensione**. Nella schermata **Telefono**, andare su  > **Impostazioni** > **Avanzate** e attivare **Chiudi chiamata con tasto di accensione** per riagganciare rapidamente.

Effettuare chiamate di emergenza

In caso di emergenza, se il tuo dispositivo è acceso e si trova all'interno dell'area di assistenza, puoi effettuare chiamate di emergenza anche se lo schermo è bloccato o non c'è ricezione mobile.

 La funzione di chiamata di emergenza è soggetta alle normative locali e al gestore di servizi Internet. Problemi di rete o interferenze ambientali possono compromettere la buona riuscita delle chiamate di emergenza. In situazioni di emergenza, non affidarti al tuo dispositivo come unico metodo di comunicazione.

Apri  **Telefono** o tocca **Chiamata di emergenza** nella schermata di blocco, inserisci il numero di emergenza locale sul telefono, quindi tocca . Se nella tua posizione c'è una forte ricezione mobile e il tuo dispositivo è collegato a Internet con servizi di localizzazione abilitati, la tua posizione viene rilevata e visualizzata sullo schermo per riferimento.

Attiva il servizio di Chiamata in attesa per non perdere mai le chiamate importanti

Ricevi spesso delle chiamate mentre sei impegnato in un'altra conversazione? La Chiamata in attesa consente di rispondere ad una nuova chiamata e di passare da una chiamata all'altra.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata da alcuni operatori.

Aprire  **Telefono**, accedere a  > **Impostazioni** > **Altre impostazioni** e attivare **Avviso di chiamata**. Quando si riceve una seconda chiamata, toccare  per rispondere e mettere in attesa la tua chiamata in corso. Toccare  o la chiamata in attesa nell'elenco chiamate per passare da una chiamata all'altra.

Attivare l'inoltro chiamata e non perdere mai una chiamata

Se non ti è possibile rispondere alle chiamate, puoi configurare il dispositivo in modo che inoltri le chiamate a un altro numero.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata da alcuni operatori.

Apri  **Telefono** e accedi a  > **Impostazioni** > **Inoltro chiamata**. Se disponi di un dispositivo con doppia scheda, nella sezione **SIM 1** o **SIM 2** tocca **Inoltro chiamata** e seleziona un metodo di inoltro. Inserisci il numero a cui inoltrare le chiamate, quindi conferma. Quando l'inoltro chiamata è attivato, il dispositivo inoltra automaticamente le chiamate idonee al numero preimpostato.

Eliminare i registri chiamate

È possibile eliminare i registri chiamate di cui non si ha più bisogno.

Aprire  **Telefono** e toccare  per nascondere il tastierino. Ora è possibile eseguire una delle seguenti operazioni:

- **Eliminare un solo record:** toccare e tenere premuta una voce, quindi toccare **Elimina voce**.
- **Eliminare più record:** toccare , selezionare le voci che si desidera eliminare oppure toccare **Seleziona tutto**, quindi toccare .

Attivare il roaming internazionale per una comunicazione senza confini

Quando si viaggia all'estero per lavoro o per vacanza, è possibile effettuare chiamate con il dispositivo in roaming senza comporre il prefisso del Paese.

- 1 Contattare il proprio operatore per attivare il servizio di roaming o chiamate internazionali.
- 2 Aprire  **Telefono** o  **Contatti** ed effettuare una telefonata.

VoLTE

VoLTE: effettua chiamate e utilizza i dati contemporaneamente

VoLTE (Voice over LTE) consente chiamate e servizi di dati sulla stessa rete 4G. Questo significa che puoi utilizzare Internet anche quando effettui delle chiamate. VoLTE ti offre anche tempi di connessione delle chiamate più brevi e chiamate vocali e video di qualità superiore.

Entrambi gli slot per schede SIM del Phone supportano 4G, VoLTE e VoWiFi, quindi non è necessario spostare le SIM da uno slot all'altro.

- **Dual 4G:** entrambi gli slot per schede SIM del Phone supportano 4G.
- **Dual VoLTE:** entrambi gli slot per schede SIM del Phone supportano VoLTE, consentendo l'utilizzo di Internet effettuando al contempo chiamate HD.
- **Dual VoWiFi:** entrambi gli slot per schede SIM del Phone supportano VoWiFi, che consente di effettuare chiamate tramite Wi-Fi. Puoi utilizzare VoWiFi per effettuare chiamate anche in modalità aereo.

 Questa funzione potrebbe non essere supportata da alcuni operatori.

Attivare VoLTE per accedere alle chiamate HD

-  Questa funzione potrebbe non essere supportata da alcuni operatori.
- Nur Dual-SIM-Telefone unterstützen zwei SIM-Kartensteckplätze mit 4G, VoLTE und VoWiFi.

Apri  **Impostazioni**, e vai a **Wireless e reti** > **Rete mobile**. Nella sezione delle impostazioni per la SIM 1 o 2 (se supportato dalla rete del tuo operatore), puoi:

- **Attivare 4G:** Attivare **4G**. A causa della personalizzazione dell'operatore, potrebbe non essere presente un interruttore 4G sul dispositivo. Ciò indica che il 4G è già attivato e non è necessario attivarlo manualmente.
- **Attivare le chiamate VoLTE:** Attivare **Chiamate VoLTE**.
- **Attivare le chiamate Wi-Fi:** Attivare **Chiamate Wi-Fi**.

Al termine dell'impostazione, seleziona il contatto che vuoi chiamare e tocca  per effettuare una videochiamata. È anche possibile toccare  sullo schermo durante una chiamata vocale per passare a una videochiamata.

Messaggio

Inviare messaggi

I messaggi di testo ti permettono di comunicare in maniera facile e veloce con gli amici, la famiglia e i colleghi. Oltre al testo, puoi arricchire i tuoi messaggi aggiungendo emoji o inserendo foto e file audio.

Inviare un messaggio: apri  **Messaggi**. Dalla schermata dell'elenco dei messaggi, tocca  e seleziona i contatti o i gruppi. Inserisci il contenuto del tuo messaggio, tocca  per aggiungere altri tipi di contenuti e tocca  per inviare il messaggio.

Salvare la bozza di un messaggio: tocca  **Back key** per salvare un messaggio come bozza.

Fotocamera

Funzioni della fotocamera base

Usare le funzioni di base della fotocamera

Comprendi le funzioni di base della fotocamera per ottenere immagini migliori.

Modalità foto base: aprire  **Fotocamera**. Nel mirino, toccare  per scattare una foto. È anche possibile configurare il tasto di riduzione del volume come tasto di scatto per la fotocamera.

Selezionare una modalità fotocamera: aprire  **Fotocamera**. Nel mirino, scegliere una modalità fotocamera dalle opzioni preinstallate.

Eeguire lo zoom in avanti o indietro della fotocamera: dal mirino, toccare lo schermo con due dita e avvicinarle per eseguire lo zoom indietro oppure separarle per eseguire lo zoom in avanti. Se si esegue lo zoom in avanti oltre il limite di zoom ottico della fotocamera, la qualità dell'immagine si riduce. Dopo aver toccato lo schermo con due dita ed eseguito lo zoom in avanti o indietro, sul lato dello schermo comparirà la barra dello zoom, anch'essa utilizzabile per eseguire lo zoom in avanti o indietro della fotocamera.

Regolare l'esposizione della fotocamera: la fotocamera regola automaticamente l'esposizione secondo il livello di luce ambientale. Aumentando l'esposizione, le immagini appaiono più luminose, mentre riducendo l'esposizione le immagini appaiono più scure. È anche possibile regolare l'esposizione manualmente dal mirino toccando lo schermo e trascinando l'icona  verso l'alto o verso il basso.

Attivare o disattivare il flash: il flash viene utilizzato per fornire una luce supplementare per scattare foto in condizioni di scarsa illuminazione. Dal mirino, toccare  per selezionare una delle seguenti modalità flash:

-  **Automatico:** la fotocamera attiva o disattiva automaticamente il flash in base al livello di luce ambientale.
-  **Off:** disattiva il flash.
-  **On:** attiva il flash.
-  **Sempre acceso:** il flash è sempre attivo quando sei nel mirino.

Cattura automatica dei sorrisi: dal mirino, toccare  e attivare **Acquisisci sorrisi**. In questo modo, la fotocamera scatta automaticamente una foto quando rileva un sorriso nel mirino.

Scatti muti: dal mirino, toccare  e attivare **Disattiva audio**.

Attivare la geolocalizzazione: quando scatti una foto, viene registrata la tua posizione geografica affinché tu possa cercare tra le foto per località. Dal mirino, toccare  e attivare **Tag GPS**.

Uso della fotocamera per registrare video

Oltre che per scattare foto, puoi utilizzare la fotocamera anche per girare video ad alta risoluzione con audio.

Registrare un video: aprire  **Fotocamera** > **Video** e toccare  per iniziare a registrare un video.

Scattare una foto mentre si registra un video: è possibile toccare  per scattare una foto mentre si registra un video.

Attivare la torcia: quando si registra un video in condizioni di scarsa luminosità, è possibile toccare  e selezionare  per accendere la torcia.

Regola le impostazioni della fotocamera

Nella schermata delle impostazioni della fotocamera puoi regolare una serie di impostazioni, modalità e specifiche della fotocamera, in base alle tue esigenze di utilizzo.

Tocca il mirino per scattare: apri  **Fotocamera**, tocca  per aprire le **Impostazioni** della fotocamera e attiva **Tocca per scattare**. Adesso, quando tocchi un oggetto nel mirino, la fotocamera metterà a fuoco e scatterà una foto automaticamente.

Cattura sorrisi automaticamente: da **Impostazioni**, attiva **Acquisisci sorrisi**. La fotocamera adesso scatta automaticamente una foto quando rileva un sorriso nel mirino.

Blocca la lunghezza della messa a fuoco: da **Impostazioni**, tocca **Premi a lungo otturatore** e seleziona **Blocca lunghezza focale**. Adesso, quando tieni premuto il tasto di scatto, la messa a fuoco automatica non verrà usata.

Utilizza il tasto volume per scattare foto, mettere a fuoco o eseguire zoom in avanti o indietro: da **Impostazioni**, tocca **Funzione pulsante volume** e seleziona la modalità **Otturatore**, **Zoom** o **Messa a fuoco** in base alle tue esigenze di utilizzo.

Fotografia silenziosa: dalla schermata **Impostazioni**, attiva **Disattiva audio**.

Usa la griglia della fotocamera per comporre le tue foto

Non è irritante quando le foto risultano storte o il soggetto sembra sempre decentrato? Puoi utilizzare la funzione griglia della fotocamera per fare in modo che i tuoi scatti siano sempre perfettamente allineati.

Per selezionare una griglia, apri  **Fotocamera** e tocca  per accedere alle **Impostazioni**. Quindi tocca **Griglia fotocamera** e seleziona il tipo di griglia o di linee che desideri utilizzare.

Metodo di composizione con regola dei terzi: usa **Griglia** o **Griglia (Phi grid)**. I quattro punti di intersezione nella griglia solo le aree di messa a fuoco della foto. Posiziona il soggetto della foto su uno dei punti di intersezione per ottenere una buona composizione.



Metodo di composizione a spirale: usa **Spirale di Fibonacci (sinistra)** o **Spirale di Fibonacci (destra)**. Posiziona il soggetto della foto all'interno del centro della spirale.



Usare la funzionalità Lenti AR per aggiungere effetti alle foto

Stanco di scattare foto noiose? Puoi utilizzare la funzionalità **Lenti AR** per aggiungere una varietà di adesivi o modificare lo sfondo delle tue foto per renderle più interessanti.

Aprire  **Fotocamera** > **Altro** > **Lenti AR**.

Vi sono diversi effetti tra cui scegliere per far risaltare le foto:

• **Aggiungere effetti alle foto o ai video:** toccare **Effetti** e selezionare un adesivo animato. Quindi

toccare  per scattare una foto con l'adesivo selezionato, o toccare  per girare un video con l'adesivo selezionato. Alcuni adesivi animati sono dotati di effetti sonori che saranno aggiunti automaticamente al video.

• **Modificare lo sfondo di una foto o di un video:** toccare **Sfondi**, selezionare uno sfondo, quindi

toccare  per scattare una foto con lo sfondo selezionato. In alternativa, toccare  per registrare un video con lo sfondo selezionato. Alcuni sfondi animati sono dotati di effetti sonori che saranno aggiunti automaticamente al video.

 È anche possibile toccare  per aggiungere le tue immagini preferite presenti nella **Galleria** agli **Sfondi**.

La funzione **Sfondi** è supportata solo dalla fotocamera anteriore.

Toccare  per aggiungere effetti di abbellimento e regolare il livello di bellezza.

Usa la modalità panorama per scattare foto panoramiche

I panorami offrono un angolo di visione più ampio delle normali foto, permettendoti di scattare ampie fotografie di paesaggi.

Per effettuare uno scatto panoramico, la fotocamera scatta più foto di oggetti all'interno del nostro campo visivo e le combina in una singola foto.

 Quando acquisisci un panorama, trova un ampio spazio all'aperto lontano dal soggetto e cerca di evitare sfondi di un solo colore.

- 1 Vai su  **Fotocamera > Altro > Panorama**.
- 2 Tocca  nella parte inferiore dello schermo per configurare la direzione di scatto.
- 3 Tieni ben fermo il Phone, quindi tocca  per avviare l'acquisizione. Sposta lentamente il Phone verso la direzione indicata, mantenendo il dispositivo fermo e assicurandoti che la freccia sia allo stesso livello della linea centrale.
- 4 Tocca  una volta terminato. La fotocamera combinerà automaticamente le foto per creare un panorama.



Modalità pro

Usa la modalità pro per scattare foto di scenari

Vuoi rendere le tue foto di scenari più vivaci e interessanti? Usa la modalità pro per scattare foto di scenari uniche e personalizzate.

Apri  **Fotocamera > Altro > Pro**.

Seleziona una modalità di misurazione in base al soggetto dello scatto: sulla schermata della modalità pro, tocca  e seleziona una modalità di misurazione in base agli scenari di applicazione.

Modalità di misurazione	Scenario di applicazione
Matrice	Ampi paesaggi e mare
Centro	Il soggetto è al centro della foto e risalta rispetto allo sfondo.
Spot	Il soggetto da mettere in risalto nella foto è relativamente piccolo, come un fiore o un albero.

Regola la luminosità in base all'ambiente di scatto:

- **Regola l'ISO:** sulla schermata della modalità pro, tocca ISO e scorri verso sinistra o verso destra sul cursore dell'ISO per regolarne il valore.
 -  Per evitare un rumore eccessivo, si raccomanda di utilizzare un valore ISO inferiore a 400. L'ISO raccomandato per scatti di giorno è compreso tra 100 e 200, mentre per gli scatti notturni è superiore a 400.
- **Regola la velocità dell'otturatore:** sulla schermata della modalità pro, tocca S (velocità otturatore), fai scorrere il cursore della velocità dell'otturatore e trascina al centro la velocità desiderata.
 -  La velocità dell'otturatore raccomandata per gli scenari statici (ad esempio le montagne) è compresa tra 1/80 e 1/125; per gli scenari in movimento (ad esempio le onde del mare) si raccomanda una velocità maggiore (meno di 1 secondo). Per ottenere risultati migliori, usa un treppiede per gli scatti di soggetti in movimento.
- **Regola la compensazione del valore di esposizione (EV):** sulla schermata della modalità pro, tocca EV^* , fai scorrere il cursore EV e trascina al centro il valore selezionato.

Regola il bilanciamento automatico del bianco (AWB): sulla schermata della modalità pro, tocca *, fai scorrere il cursore AWB e trascina al centro il valore selezionato.

-  Per gli scatti alla luce del sole, puoi selezionare . In ambienti poco illuminati, puoi selezionare .
- Tocca  per regolare la temperatura del colore. Se desideri dare alla foto un tono più caldo e nostalgico, aumenta il valore K. Per un tono più freddo, calmo o futuristico, seleziona un valore K inferiore.

Regola la messa a fuoco automatica (AF) in base al soggetto dello scatto: sulla schermata della modalità pro, tocca AF^* , fai scorrere il cursore AF e trascina al centro la modalità desiderata.

Modalità AF	Scenario di applicazione
-------------	--------------------------

Modalità AF-S	Scenari statici (come le montagne).
Modalità AF-C	Scenari in movimento (come l'acqua corrente o le onde del mare).
Modalità MF	Oggetti sporgenti (come il primo piano di un fiore).

Mantieni il dispositivo fermo durante lo scatto: sulla schermata della modalità pro, tocca  e attiva **Indicatore livella**. Una volta attivata questa funzione, nel mirino appariranno due linee di aiuto. Quando la linea punteggiata si sovrappone alla linea continua, la fotocamera è parallela al livello orizzontale.

-  Alcune impostazioni nella modalità pro possono variare dopo aver modificato un'impostazione. Puoi regolarle in base alle tue reali esigenze.
- Le impostazioni raccomandate sopra sono fornite solo a titolo di riferimento. Puoi regolarle in base alle reali condizioni di scatto per ottenere l'effetto desiderato.

Usa la modalità pro per scattare ritratti

Vuoi realizzare ritratti più professionali? La modalità pro ti consente di regolare le impostazioni della fotocamera per scattare foto ritratto più professionali.

Apri  **Fotocamera** > **Altro** > **Pro**.

Seleziona una modalità di misurazione:  o  sono le modalità raccomandate per scattare ritratti. Posiziona i soggetti dello scatto (ad esempio dei volti) al centro del mirino.

Regola la luminosità in base all'ambiente di scatto

- **Regola l'ISO:** per evitare un rumore eccessivo, si raccomanda di regolare l'ISO a un basso livello quando si scatta un ritratto. Puoi regolare l'ISO in base al reale ambiente di scatto.

Ambiente di scatto	ISO raccomandato
All'esterno	Tra 100 e 200
All'interno	Circa 400
Scenari notturni	Tra 400 e 800

- **Regola la velocità dell'otturatore:** la velocità dell'otturatore deve essere più lenta in condizioni di bassa illuminazione e più veloce in ambienti ben illuminati. La velocità dell'otturatore raccomandata per i ritratti statici è compresa tra 1/80 e 1/125. Per acquisire immagini di soggetti in movimento, seleziona una velocità dell'otturatore di 1/125 o superiore.
- **Regola la compensazione del valore di esposizione (EV):** puoi aumentare la compensazione EV se la luce sui soggetti o sullo sfondo è scarsa, nonché ridurre la compensazione EV se c'è troppa luce.

Regola il bilanciamento automatico del bianco (AWB): seleziona l'AWB in base alle condizioni di illuminazione. Per gli scatti alla luce del sole, puoi selezionare . In un ambiente con scarsa illuminazione, puoi selezionare .

Regola la messa a fuoco: per mettere meglio in evidenza un soggetto, si raccomanda di utilizzare la messa a fuoco manuale (MF) quando si scattano ritratti. Nel mirino, tocca la parte che desideri mettere in evidenza (ad esempio il volto del soggetto) per mettere a fuoco.

-  Nella modalità pro, alcune impostazioni possono variare dopo aver modificato un'impostazione. Puoi regolarle in base alle tue reali esigenze.
- Le impostazioni raccomandate sopra sono fornite solo a titolo di riferimento. Puoi regolarle in base alle reali condizioni di scatto per ottenere l'effetto desiderato.

Modalità di scatto personalizzate

Vuoi scoprire nuovi modi di utilizzare la fotocamera, oltre alle funzioni preimpostate? Puoi scaricare o eliminare le modalità di scatto in base alle tue esigenze.

Scarica altre modalità di scatto: apri  **Fotocamera** > **Altro** > **Scarica**. Seleziona le modalità di scatto da scaricare e tocca **AGGIUNGI**.

Aggiorna le modalità di scatto: per aggiornare le modalità di scatto, vai alla schermata **Altri**. Le modalità di scatto per cui sono disponibili degli aggiornamenti avranno dei punti rossi a fianco. Segui le istruzioni sullo schermo per effettuare l'aggiornamento.

Elimina le modalità di scatto: vai su **Altro** >  e tocca  per eliminare le modalità di scatto non necessarie.

-  Per garantire il normale funzionamento della fotocamera, le modalità di scatto preimpostate non possono essere eliminate.

Galleria

Gestione foto

Modificare le foto

Si desidera modificare un'immagine che è stata appena acquisita per migliorarla? È possibile utilizzare le funzionalità di modifica della Galleria per ritagliare, ruotare e applicare diversi effetti (ad esempio graffiti, filigrane personalizzate e filtri) alle foto per renderle più attraenti.

Passare a  **Galleria**, selezionare la foto che si desidera modificare e toccare  per accedere alla schermata di modifica delle foto. È possibile utilizzare le seguenti funzionalità per modificare le foto:

- **Ruotare una foto:** toccare  e far scorrere il selettore dell'angolazione per personalizzare l'angolo di rotazione della foto. È inoltre possibile toccare **Ruota** o **Specchio** per ruotare la foto di 90 gradi o per capovolgerla.
- **Ritagliare una foto:** toccare  e trascinare la casella dello strumento griglia o i relativi angoli per effettuare la selezione. È inoltre possibile selezionare un rapporto di ritaglio fisso e trascinare gli angoli dello strumento griglia per ritagliare la foto.
- **Aggiungere effetti filtro:** toccare  e selezionare un effetto filtro.
- **Mantenimento dei colori:** toccare  e seguire le istruzioni sullo schermo per selezionare i colori che si desidera mantenere. Le aree selezionate per il mantenimento dei colori saranno evidenziate.
- **Sfocare una foto:** toccare , selezionare una modalità di sfocatura e trascinare il dispositivo di scorrimento per regolare il grado di sfocatura.
- **Regolare gli effetti della foto:** toccare  per regolare luminosità, contrasto, saturazione e altri parametri della foto.
- **Creare mosaici fotografici:** toccare  e selezionare uno stile e le dimensioni del mosaico per creare un mosaico fotografico.
- **Graffiti sulle foto:** toccare  e selezionare un pennello e un colore per aggiungere graffiti alle foto.
- **Aggiungere filigrane:** toccare  e selezionare una filigrana (come **Data**, **Posizione**, **Meteo** o **Umore**) per personalizzare le foto.
- **Aggiungere un tag:** toccare  e selezionare uno stile di annotazione e un formato di carattere per arricchire le foto.

Sfogliare e condividere foto o video

Navigare tra le vecchie foto e i vecchi video può riportare alla memoria alcuni dei ricordi più preziosi. Le foto e i video vengono archiviati nella Galleria del dispositivo. È possibile visualizzarli per data e ora, per luogo o per album.

Visualizzare le foto a schermo intero: Aprire  **Galleria** e toccare una foto per visualizzarla a schermo intero. Toccare nuovamente lo schermo per nascondere il menu. Quando si visualizzano le foto in modalità a schermo intero, è possibile:

- **Eeguire lo zoom in avanti o indietro in una foto:** Posizionare due dita sullo schermo e allontanarle per ingrandire la foto o avvicinarle per ridurla. Se una foto ha una risoluzione superiore a quella dello schermo, dopo aver usato due dita per ingrandire la foto e averle tolte dallo schermo, è possibile ingrandire la foto di due volte.
- **Visualizzare i parametri di scatto:** È possibile toccare  e scorrere la finestra dei dettagli in alto e in basso per visualizzare ISO (sensibilità), EV (compensazione dell'esposizione), risoluzione e altri parametri di scatto dettagliati.
- **Rinominare una foto:** Andare su  > **Rinomina** e inserire un nuovo nome.
- **Impostare una foto come foto di un contatto o sfondo della schermata Home:** Andare su  > **Imposta come** e impostare la foto come **Sfondo** o **Foto del contatto**.

Condividere una foto o un video: Aprire  **Galleria**, tenere premuto un elemento qualsiasi per entrare nella schermata di selezione e selezionare gli elementi da condividere, quindi toccare  per selezionare un metodo di condivisione e seguire le istruzioni sullo schermo per completare il processo di condivisione.

Visualizzare per data e ora di scatto: Nella scheda **Foto** le foto e i video vengono visualizzati in base alla data di scatto. Per visualizzare le date di scatto quando vengono visualizzate le foto a schermo intero, andare su  > **Impostazioni** e attivare **Mostra data e posizione**. Nella scheda **Foto** è possibile separare o avvicinare due dita per ingrandire o ridurre lo schermo e alternare tra visualizzazione in base al giorno e in base al mese.

Visualizzare per luogo di scatto: Se le foto e i video sono stati scattati con **Tag GPS** attivato nel menu delle impostazioni di **Fotocamera**, è possibile visualizzarli in modalità Mappa. Nella scheda **Foto** toccare  e le foto o i video che contengono le informazioni sul luogo verranno contrassegnati sulla mappa nelle località corrispondenti. È anche possibile separare due dita sullo schermo per ingrandire la mappa e visualizzare i dettagli del luogo di scatto. Toccare la miniatura della foto per visualizzare tutte le foto e tutti i video acquisiti nel luogo specifico.

Visualizzare per album: Nella scheda **Album** è possibile visualizzare foto e video in base all'album. Alcune foto e alcuni video sono archiviati negli album predefiniti specificati dal sistema. Ad esempio, i video registrati con la fotocamera vengono salvati nell'album **Tutti i video**. Le schermate e le registrazioni dello schermo vengono salvate nell'album **Schermate**.

Riprodurre le presentazioni: Nella scheda **Foto** toccare  > **Presentazione** e il sistema riproduce automaticamente una presentazione delle foto. Tocca lo schermo per arrestare la presentazione.

Organizzare album fotografici

Aggiungere foto o video a un nuovo album: nella scheda **Album**, toccare , immettere il nome di un album, quindi toccare **OK**. Selezionare una foto o un video e aggiungere l'elemento selezionato a un nuovo album.

Trasferire foto e video: è possibile spostare le foto e i video da posizioni differenti nello stesso album per una gestione e una navigazione unificate. Dopo aver inserito l'album corrispondente, tenere premuta una foto o un video fino a quando non viene visualizzata l'icona , quindi selezionare le foto e i video che si desidera spostare. Toccare  e selezionare l'album in cui spostare gli elementi. Una volta spostati, gli elementi non verranno più conservati nella loro posizione originale.

Foto e video preferiti: vuoi salvare separatamente le tue foto e i tuoi video preferiti? È possibile salvare le foto e i video speciali nei Preferiti per una facile visualizzazione. Aprire la foto o il video che si desidera salvare nei Preferiti, quindi toccare  per memorizzarlo nell'album **Preferiti**. Gli elementi salvati nei Preferiti rimarranno nella loro posizione originale. Tuttavia, apparirà un'icona  sulle loro miniature.

Ordinare gli album: organizzare regolarmente l'ordine degli album per dare la priorità a quelli visualizzati più di frequente, semplifica la ricerca e la navigazione quotidiane. Tenere premuto un album finché non viene visualizzata l'icona  accanto a tutti gli album, quindi tenere premuto  e trascinare l'album nella posizione corretta. Al termine della modifica, toccare  per salvare le modifiche.

 Album come **Fotocamera**, **Tutti i video**, **Preferiti** e **Schermate** non possono essere modificati.

Nascondere gli album: hai album personali importanti che non vuoi che gli altri vedano? È possibile nasconderli per garantire la privacy personale. Dalla scheda **Album**, andare a  > **Nascondi album** e attivare i pulsanti per gli album che si desidera nascondere.

 Album come **Fotocamera**, **Tutti i video**, **Preferiti** e **Schermate** non possono essere nascosti.

Eliminare foto e video: tenere premuta una foto o un album finché non viene visualizzata l'icona , selezionare le voci che si desidera eliminare, quindi andare a  > **Elimina**. Le foto o i video eliminati vengono conservati nell'album **Eliminati di recente** insieme a un tag che indica il numero di giorni rimanenti prima che l'elemento venga rimosso in modo permanente dal sistema. Per eliminare definitivamente una foto o un video prima che scada, selezionare la foto o il video che si desidera eliminare in modo permanente da **Eliminati di recente** e andare a  > **Elimina**.

Ripristinare foto e video eliminati: andare all'album **Eliminati di recente**, tenere premuto una foto o un video finché non viene visualizzata l'icona , quindi selezionare gli elementi che si

desidera ripristinare e toccare  per ripristinarli negli album originali. Se l'album originale viene eliminato, il sistema creerà un nuovo album.

Gestione telefono

Uso di Ottimizza

Hai notato un rallentamento del tuo dispositivo di recente? Temi che il dispositivo sia vulnerabile a malware e ad altre minacce per la sicurezza? Puoi usare Ottimizzare per rendere il dispositivo più veloce e proteggerlo dalle minacce per la sicurezza.

Apri  **Gestione telefono**, quindi tocca **OTTIMIZZA**. Il dispositivo ottimizzerà automaticamente le prestazioni generali, la sicurezza, le prestazioni della batteria e la gestione del dispositivo. Puoi anche personalizzare le opzioni di ottimizzazione. Il sistema ti consiglierà di utilizzare Ottimizza. Questo ti aiuterà ad aumentare la sua velocità di esecuzione, controllare i rischi associati alla sicurezza, ottimizzare il consumo di energia, nonché monitorare e bloccare i numeri di telefono sconosciuti e le chiamate moleste.

Gestione dell'utilizzo dei dati mobili

È possibile gestire l'utilizzo dei dati mobili per evitare ulteriori costi.

Aprire  **Gestione telefono** e toccare **Dati mobili** per visualizzare statistiche sull'utilizzo dei dati o attivare **Risparmio dati**.

- **Utilizzo dati del mese:** consente di controllare l'utilizzo dei dati delle singole app.
- **Accesso rete:** per gestire le autorizzazioni di accesso a Internet per ogni app.
- **Risparmio dati:** consente di attivare la modalità di risparmio dati (impedisce alle app in background di utilizzare i dati mobili) e seleziona le app con accesso limitato ai dati.

Attivare la gestione intelligente del risparmio energetico per ottimizzare il consumo di energia

Una batteria scarica è spesso un problema. La gestione intelligente del risparmio di energia aiuta a prolungare la durata della batteria del dispositivo, così non dovrai preoccuparti che si scarichi.

Apri  **Gestione telefono** e tocca **restante** per effettuare le seguenti operazioni:

- **Analisi completa e ottimizzazione del consumo di energia:** Tocca **Ottimizza utilizzo batteria** per verificare la presenza di problemi di consumo di energia ed eseguire ottimizzazioni automatiche.
- **Attivare la modalità di risparmio energetico o la modalità ultra risparmio energetico:** Attiva **Modalità di risparmio energetico** o **Modalità ultra risparmio energetico**. Scegli una modalità in base al livello batteria del dispositivo per prolungarne la durata.
- **Visualizzare i dettagli del consumo di energia:** Tocca **Utilizzo batteria**. Nella sezione **Utilizzo batteria**, le barre colorate sotto il grafico **In carica** indicano che il dispositivo era in carica. Spazi

vuoti tra le barre significano che non era in carica. Questa funzionalità non consuma energia. Tocca **Utilizzo batteria** per visualizzare l'hardware e le applicazioni a consumo energetico intensivo.

- **Attivare la risoluzione intelligente per risparmiare energia:** La risoluzione intelligente è una funzionalità che riduce automaticamente la risoluzione del dispositivo per risparmiare energia. Attiva **Risoluzione schermo** e seleziona **Risoluzione intelligente**. Il dispositivo regolerà automaticamente la risoluzione dello schermo in base alle app in esecuzione al fine di risparmiare energia. L'attivazione della risoluzione intelligente può influire sulla qualità grafica. È anche possibile impostare manualmente la risoluzione dello schermo per risparmiare energia quando non è necessaria un'alta risoluzione.
- **Gestire l'avvio delle app per risparmiare energia:** Tocca **Avvio app** per gestire automaticamente o manualmente gli avvisi automatici, gli avvisi secondari e le attività in background delle app. Inoltre, il sistema gestirà automaticamente l'uso di energia al fine di risparmiarla.
 - **i** Se sono presenti app a consumo energetico intensivo in esecuzione in background, il sistema provvederà a ricordarlo attraverso un messaggio di notifica, in cui sarà possibile toccare e seguire le istruzioni sullo schermo per ottimizzare le impostazioni delle app in base alle proprie preferenze.
- **Visualizzare la percentuale di batteria rimanente nella barra di stato:** Attiva **Percentuale batteria** per visualizzare la percentuale residua della batteria del dispositivo sulla barra di stato.

Attivare lo scanner virus

Aprire la pubblicità sbagliata o selezionare il collegamento sbagliato può causare un'infezione nel dispositivo, con l'installazione occulta di trojan e malware che potrebbero acquisire dati personali. L'esecuzione di una scansione virus consente di individuare e rimuovere le potenziali minacce per mantenere il Phone in buone condizioni.

Aprire  **Gestione telefono**, toccare **Scansione virus** e il dispositivo eseguirà automaticamente la scansione ed eliminerà le eventuali minacce per la sicurezza. È inoltre possibile toccare  per eseguire le seguenti opzioni:

- **Scansione virus cloud:** attivare **Scansione Cloud** e il Phone aggiungerà una scansione dinamica basata su cloud alla scansione standard, mantenendo il Phone protetto dalle nuove minacce.
- **Scansione rapida:** selezionare **Scansione rapida**. Il sistema eseguirà rapidamente la scansione delle app e delle posizioni chiave sul dispositivo durante la manutenzione ordinaria.
- **Scansione completa:** selezionare **Scansione completa**. Il sistema eseguirà quindi una scansione completa del dispositivo per cercare malware o file dannosi a intervalli regolari. Questo processo richiede più tempo, ma esegue una scansione più approfondita e protegge totalmente il dispositivo dalle minacce.
- **Aggiornamento del database dei virus:** attivare **Aggiornamento manuale** per aggiornare manualmente il database dei virus. In alternativa, attivare **Aggiornamento automatico** e **Aggiorna solo su Wi-Fi**. Il sistema aggiornerà automaticamente il database dei virus tramite Wi-Fi, mantenendo aggiornate le funzionalità di rimozione delle minacce del dispositivo.

- i** Il promemoria di scansione virus è attivato per impostazione predefinita. Il sistema informerà l'utente se non esegue una scansione antivirus per più di 30 giorni.

E-mail

Aggiungere account email

Aggiungi il tuo account email al Phone per un comodo accesso alle email in qualsiasi momento. Se hai domande su impostazioni specifiche durante la configurazione della tua email, consulta il provider dell'account email.

Aggiungere un account email personale: apri , seleziona un provider di servizi email o tocca **Altro**, inserisci il tuo indirizzo email e la password, quindi tocca **Accedi** e segui le istruzioni sullo schermo per configurare il tuo account. Il sistema si connette automaticamente al server e verifica le impostazioni.

Aggiungere un account Exchange: Exchange è sviluppato da Microsoft ed è utilizzato dalle aziende come sistema interno di posta elettronica. Se l'email della tua azienda utilizza i server Exchange, puoi accedere alla tua email di lavoro sul Phone. Accedi a  > **Exchange**, inserisci il tuo indirizzo email, nome utente e password, quindi tocca **Accedi** e segui le istruzioni sullo schermo per configurare il tuo account. Il sistema si connette automaticamente al server e verifica le impostazioni.

Dopo la configurazione, il sistema aprirà lo schermo di **Posta in arrivo** per impostazione predefinita.

Gestione degli account e-mail

È possibile gestire simultaneamente più account e-mail sul Phone Huawei.

Aprire  **E-mail**. È possibile:

- **Controllare le e-mail:** nella schermata **Posta in arrivo**, toccare , quindi selezionare un account e-mail per visualizzare l'elenco di e-mail. Scorrere verso il basso per aggiornare l'elenco delle e-mail. Aprire un'e-mail per leggerla, rispondere, inoltrarla o eliminarla. Scorrere verso sinistra o verso destra sullo schermo per visualizzare l'e-mail precedente o successiva. Per eliminare più e-mail, toccare l'immagine del profilo o toccare e tenere premuta un'e-mail per accedere alla schermata di gestione delle e-mail, selezionare le e-mail e toccare .
- **Sincronizzare le e-mail:** scorrere verso il basso nella schermata **Posta in arrivo** per aggiornare l'elenco delle e-mail. Andare su  > **Impostazioni**, toccare un account, quindi attivare **Sincronizza email**. Per eseguire automaticamente la sincronizzazione, toccare **Programma sincronizzazione** e selezionare l'ora di sincronizzazione per completare la configurazione.
- **Cercare le e-mail:** nella schermata dell'elenco delle e-mail, toccare la barra di ricerca e inserire una parola chiave, come l'oggetto dell'e-mail e il contenuto.
- **Aggiungere più account e-mail:** andare su  > **Impostazioni** > , selezionare il fornitore di servizi e-mail e inserire le proprie informazioni.

- **Passare da un account e-mail a un altro:** nella schermata degli account, toccare  , quindi toccare il nome di un account a cui passare.
- **Configurare gli account e-mail:** nella schermata degli account, andare su  > **Impostazioni**, selezionare un account per impostare **Nome account**, **Account predefinito** e **Rimuovi account**.

Gestire i contatti e-mail VIP

Paura di perdere un messaggio di un contatto importante tra una marea di e-mail? È possibile aggiungere contatti importanti alla lista VIP. Il dispositivo sposterà automaticamente le e-mail dai contatti VIP alla cassetta postale VIP.

Aprire  **E-mail** e andare su  > **Impostazioni** > **Contatti VIP**. Dalla schermata **Elenco VIP**, andare su **Aggiungi** > **Crea** o **Aggiungi da contatti**.

Aggiungere o rimuovere contatti VIP: dalla schermata **Elenco VIP**, toccare  o  per gestire i contatti VIP.

Modificare la notifica e-mail per i contatti VIP: Dalla schermata Home dell'e-mail, andare su  > **Impostazioni** > **Notifiche VIP**.

Impostare la risposta automatica per le e-mail di Exchange


Non riesci a rispondere alle e-mail in vacanza? Attivare le risposte automatiche per rispondere automaticamente alle e-mail.

Aprire  **E-mail**, andare su  > **Impostazioni** e selezionare il proprio account di Exchange. Toccare **Risposte rapide**, attivare **Risposte rapide**, impostare il contenuto e l'ora della risposta automatica, quindi toccare **Fine**.

Calendario

Navigare nel Calendario

Si desidera portare ordine nella propria vita piena di impegni? Per farlo, è possibile usare l'app **Calendario** sul Phone Huawei per gestire il proprio programma giornaliero.

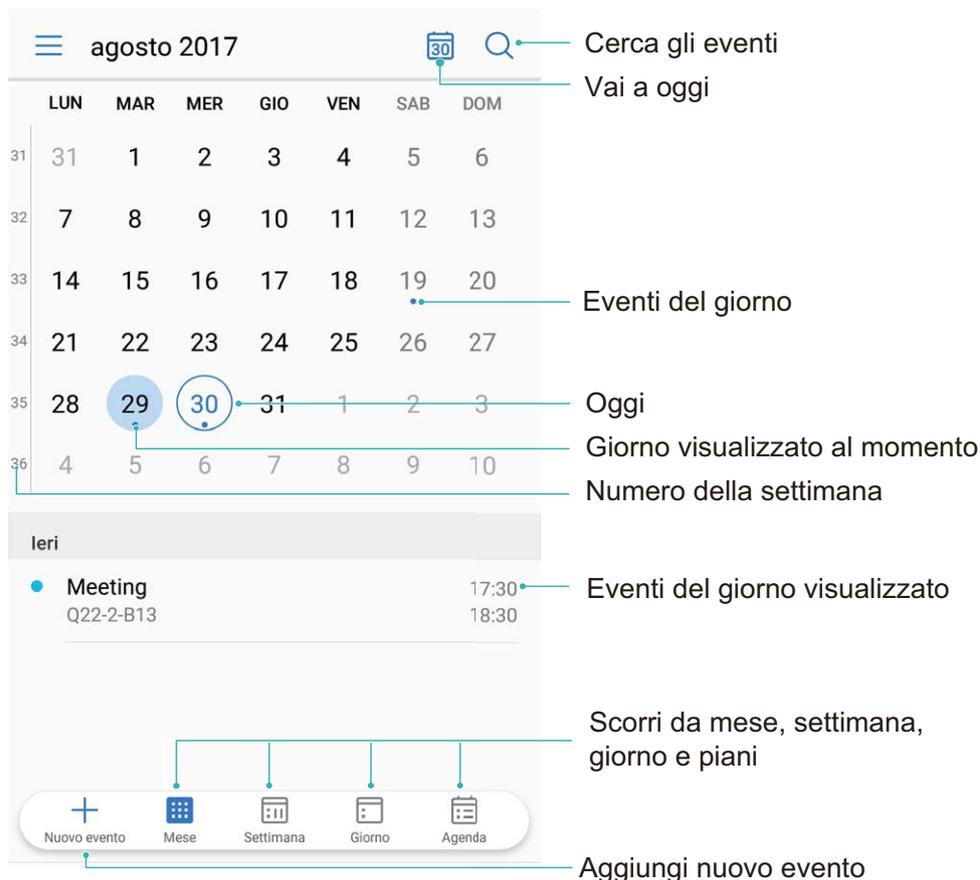

Creare un evento: aprire  **Calendario**, toccare  e inserire le informazioni dell'evento, tra cui titolo, luogo e orario di inizio e di fine. Andare su **Altro** > **Aggiungi promemoria** per aggiungere un promemoria per l'evento, quindi toccare .

Cercare gli eventi: nella pagina **Calendario**, toccare  e inserire le parole chiave dell'evento, come titolo o luogo.

Configurare il Calendario: nella pagina **Calendario**, andare su  > **Impostazioni** per personalizzare la visualizzazione e i promemoria del Calendario.

Importare le attività per mantenere il lavoro organizzato

Molte attività non possono essere gestite in tempo. Che cosa fare se si dimentica di gestirle? È possibile importare ogni attività nel Calendario per una consultazione semplice così da non perdere gli eventi importanti.

Importare i promemoria delle riunioni: aprire  **Calendario**, andare su  > **Aggiungi e modifica account** > **Aggiungi account** e seguire le istruzioni sullo schermo per aggiungere le e-mail di lavoro (account Exchange) al Calendario per controllare i promemoria delle riunioni.

Condividere un evento: toccare un evento nel calendario o in programma, quindi toccare  e seguire le istruzioni sullo schermo per condividere l'evento usando uno dei vari metodi.

Visualizzare le festività del mondo

Si effettuano viaggi all'estero per lavoro o vacanza? Scaricare tempestivamente le informazioni sulle festività nel paese di destinazione per pianificare meglio lavoro e programmi.

Aprire  **Calendario**, andare in  > **Impostazioni** > **Festività nazionali** e attivare l'interruttore corrispondente al paese di destinazione. Il dispositivo scaricherà automaticamente le informazioni sulle festività.

Orologio


Utilizzo dell'Orologio

Tra tutte le funzioni disponibili anche l'Orologio nasconde sorprese inaspettate. L'Orologio funge anche da sveglia, orologio mondiale, cronometro e timer.



Visualizza l'orario in altri Paesi del mondo: accedere a  **Orologio**, toccare  sulla scheda **Ore locali** e inserire il nome della città o selezionarlo dalla lista. Toccare  per impostare la data e l'ora.

Mostra l'orario di due diversi Paesi: accedere a  **Orologio**, quindi  > **Data e ora** nella scheda **Ore locali**. Attivare **Due orologi**, toccare **Città di residenza** e selezionare la città di residenza dalla lista.

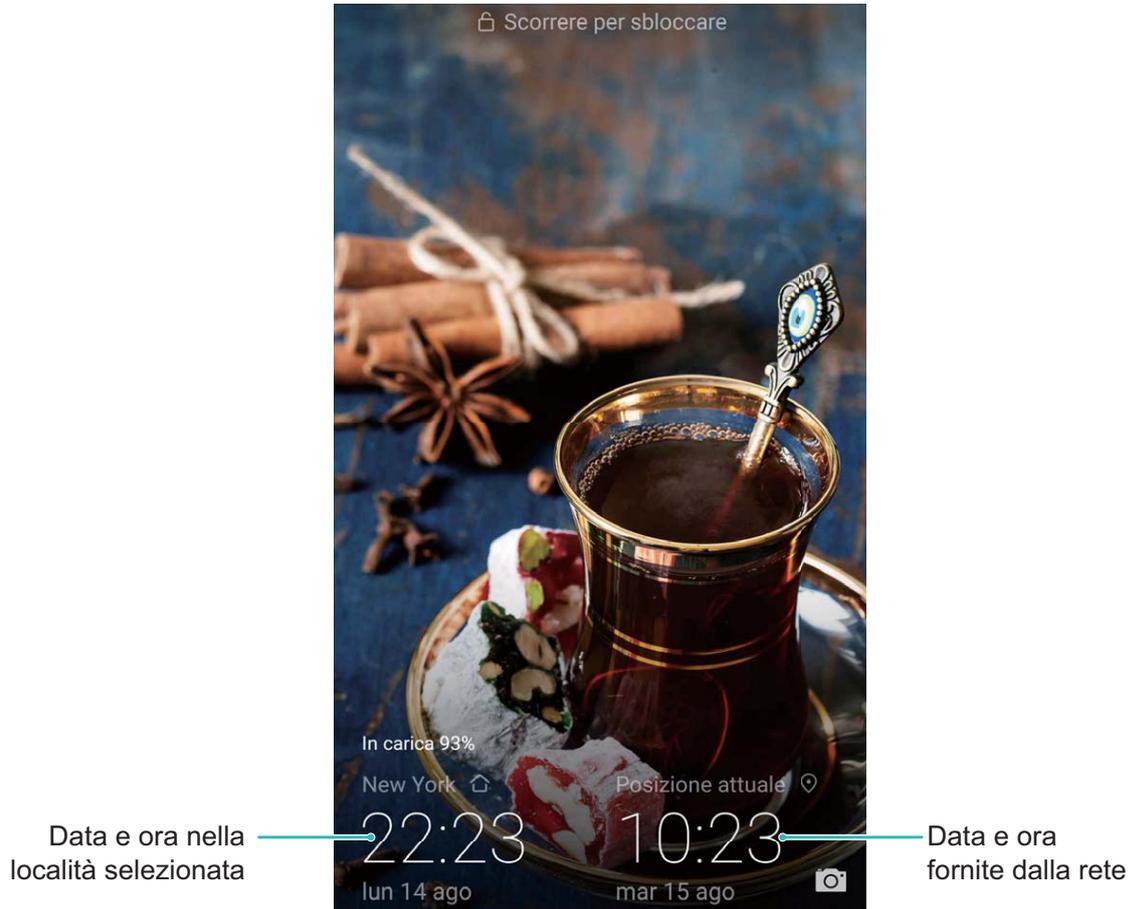

Data e ora nella località selezionata

Data e ora fornite dalla rete

i Se l'orario corrisponde a quello del Paese di residenza, ne verrà visualizzato uno solo all'interno della schermata di blocco.

Blocco note

Gestire le note per mantenere i documenti in ordine

Desideri condividere note importanti o aggiungere qualcosa ai preferiti? Gestisci le note per mantenere i documenti in ordine.

Condividere una nota: si desidera inviare le note di una riunione a un collega? Sulla pagina elenco di

Blocco note, aprire la nota che si desidera condividere, quindi toccare  per selezionare un metodo di condivisione e seguire le istruzioni sullo schermo.

Aggiungere una nota ai preferiti: si desidera aggiungere una nota ai preferiti per poterla consultare in un secondo momento? Sulla pagina elenco di **Blocco note**, scorrere left su una nota e toccare


. In alternativa, aprire la nota che si desidera aggiungere ai preferiti e toccare .

Eliminare una nota: si desidera eliminare una nota vecchia? Sulla pagina elenco di **Blocco note**, scorrere left su una nota, quindi toccare . In alternativa, toccare e tenere premuta una nota per visualizzare le opzioni, selezionare la nota che si desidera eliminare, quindi toccare .

Cercare note: si desidera trovare rapidamente una nota? Toccare la barra di ricerca sulla pagina elenco di **Blocco note** e immettervi le parole chiave. In alternativa, scorrere verso il basso sulla schermata iniziale per accedere alla barra di ricerca e immettervi le parole chiave.

Generare un elenco delle cose da fare: si desidera creare una lista degli acquisti? Sulla pagina di modifica di **Blocco note**, toccare , immettere una voce, quindi toccare . Aggiungere più voci per generare un elenco delle cose da fare.

 Dopo aver completato una voce, andare alla pagina di modifica di **Blocco note** e selezionare  a sinistra left della voce completata.

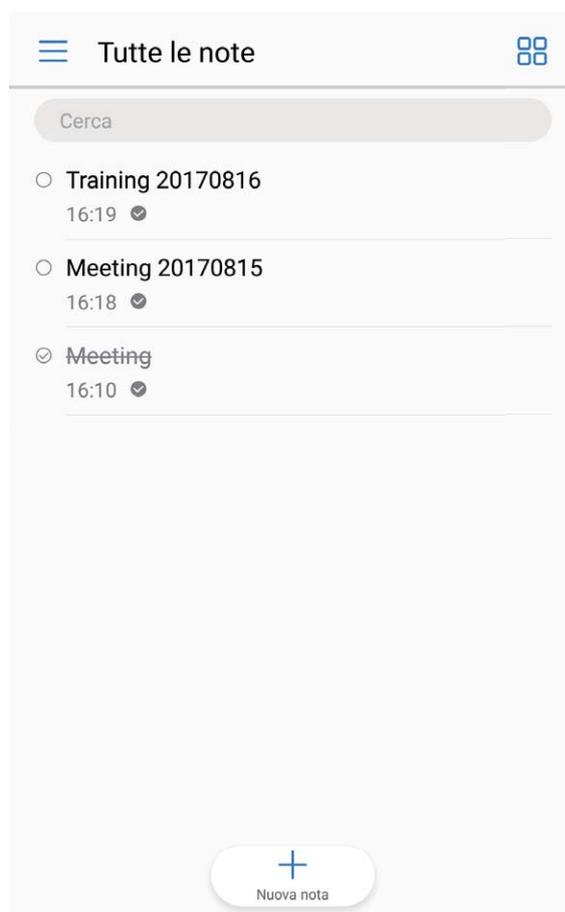

Aggiungere tag alle note: si desidera visualizzare facilmente le categorie delle proprie note? Sulla pagina di modifica di **Blocco note**, toccare  e utilizzare diversi tag colorati per classificare i differenti contenuti, per una migliore visualizzazione delle note.

Utilizzo del registratore per prendere note audio

Si potrebbe avere la sensazione di non avere abbastanza tempo per prendere appunti importanti durante una riunione. Oppure potrebbe essere necessario riordinare una grande quantità di note di un'intervista o di una lezione. Il registratore consente di registrare file audio che è possibile riprodurre comodamente in un secondo momento.

Aprire  **Registratore** e toccare  per iniziare a registrare. Durante la registrazione, è possibile aggiungere tag nei punti importanti. Toccare  per terminare la registrazione e salvare il file audio. Al termine della registrazione, sono possibili le attività seguenti:


- **Riproduzione della registrazione dal tag:** toccare **Registrazioni**, quindi toccare una registrazione per passare alla schermata di riproduzione. Scorrere verso sinistra sulla schermata di riproduzione per passare alla schermata tag. È quindi possibile scegliere un tag tra quelli aggiunti e riprodurre la registrazione da quel punto.
- **Gestione delle registrazioni:** toccare **Registrazioni**. Toccare e tenere premuta una registrazione per opzioni come la condivisione o l'eliminazione della registrazione.

Connessione del dispositivo

Bluetooth

Connettere il Phone a dispositivi Bluetooth

Utilizza Bluetooth per connettere il Phone agli auricolari Bluetooth e al Bluetooth dell'auto per navigare o ascoltare la musica durante la guida. Puoi anche connettere il Phone a dispositivi indossabili per registrare e gestire i dati di fitness. La connessione dei dispositivi Bluetooth al Phone non aumenta in modo significativo il consumo di energia.

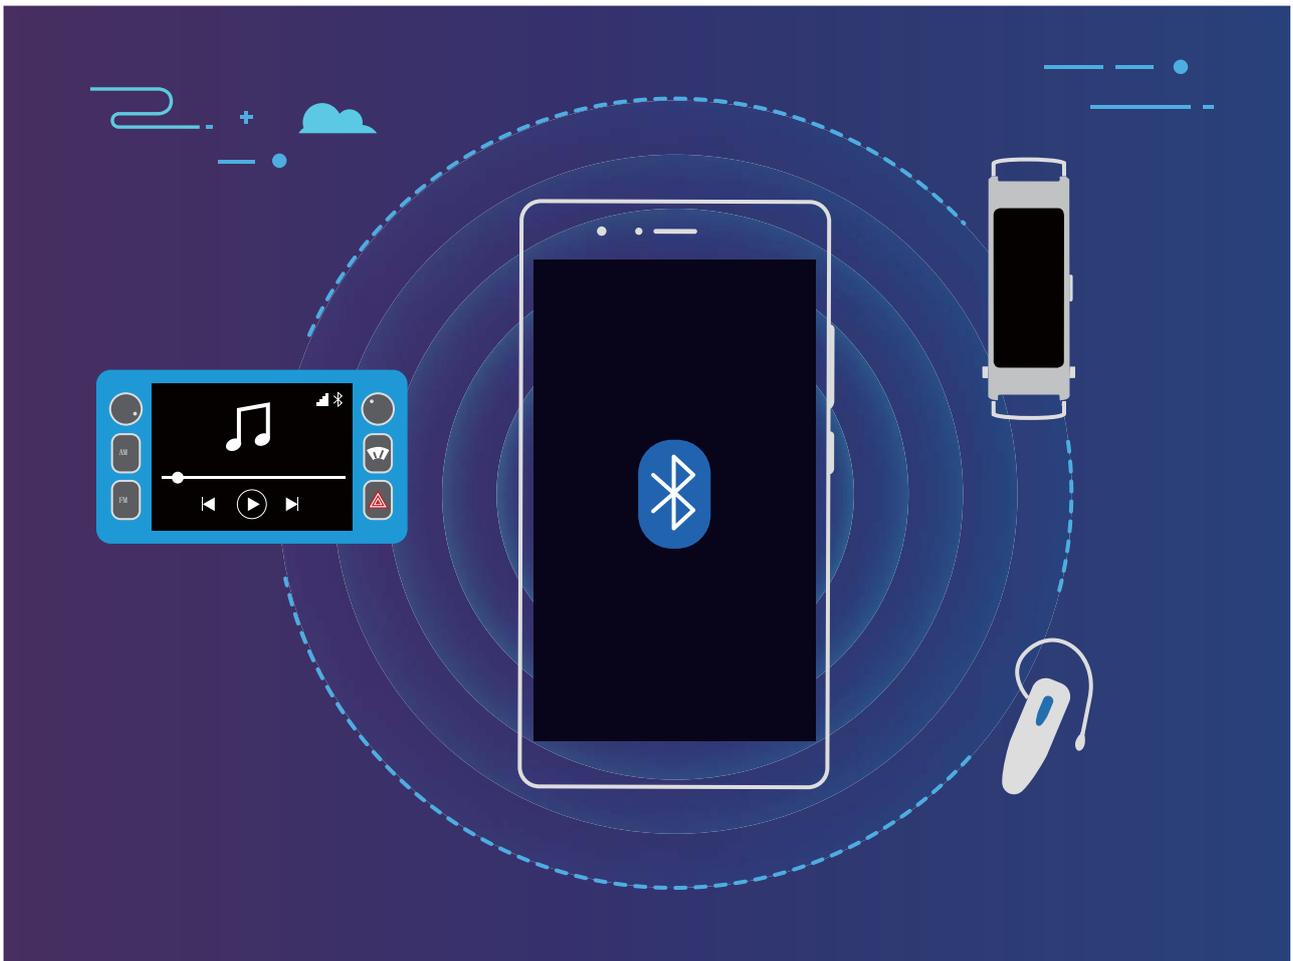

I protocolli Bluetooth usati dai dispositivi Huawei e le loro funzioni:

HFP, HSP	Effettuare chiamate
A2DP	Riproduce musica
AVRCP	Controlla la riproduzione di musica
OPP	Trasferire file
PBAP	Sincronizza i contatti
MAP	Sincronizza i messaggi di testo

HID	Utilizza la tastiera e il mouse Bluetooth
PAN	Tethering
BLE	Connette a dispositivi BLE (Bluetooth Low Energy)

Attivare o disattivare Bluetooth: dalla schermata Home, scorrere verso il basso dalla barra di stato, aprire il pannello delle scorciatoie e toccare  per attivare o disattivare Bluetooth. Toccare e tenere premuto  per aprire la schermata delle impostazioni Bluetooth.

Associare un dispositivo Bluetooth: attivare **Bluetooth** dalla schermata delle impostazioni del dispositivo Bluetooth. Verifica che il dispositivo Bluetooth sia impostato come visibile. Da **Dispositivi disponibili**, toccare il dispositivo che si desidera associare e seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'associazione.

Dissociare un dispositivo Bluetooth: attivare **Bluetooth** dalla schermata delle impostazioni del dispositivo Bluetooth. Toccare  accanto al nome del dispositivo associato, quindi toccare **Dissocia**.

Modificare il nome del dispositivo Bluetooth: dalla schermata delle impostazioni Bluetooth, attivare **Bluetooth**. Toccare **Nome dispositivo**, inserire un nuovo nome per il dispositivo, quindi toccare **Salva**.

Visualizzare la guida Bluetooth: dalla schermata delle impostazioni Bluetooth, toccare  per visualizzare informazioni su come stabilire connessioni Bluetooth con sistemi in auto, cuffie, altoparlanti, dispositivi indossabili, telefoni, tablet e computer.

Utilizzare Bluetooth per condividere i dati

Connettere il Phone a un altro dispositivo tramite Bluetooth per condividere dati, importare ed esportare contatti e configurare il tethering Internet.

Utilizzare Bluetooth per inviare file: assicurarsi che il Phone si trovi nel raggio di azione del Bluetooth dell'altro dispositivo (circa 10 m). Puoi stabilire una connessione Bluetooth e condividere file multimediali, pagine web, contatti, documenti e app tra i due dispositivi. Aprire  **Gestione file**, toccare e tenere premuto il file che si desidera inviare, quindi andare su **Altro > Condividi > Bluetooth**. Segui le istruzioni sullo schermo per attivare Bluetooth. Quando viene rilevato l'altro dispositivo (Bluetooth deve essere attivato e il dispositivo deve essere visibile), tocca il nome del dispositivo per stabilire una connessione e inizia a inviare i file.

Ricevere file tramite Bluetooth: dalla schermata Home, scorrere verso il basso dalla barra di stato, aprire il pannello delle scorciatoie e toccare  per attivare Bluetooth. Toccare **Accetta** sulla notifica di trasferimento file per iniziare a ricevere i file. Per impostazione predefinita i file ricevuti vengono salvati nella cartella **bluetooth** in **Gestione file**.

Importare o esportare i contatti tramite Bluetooth: aprire  **Contatti** e andare su  > **Importa/esporta** per effettuare le seguenti operazioni:

- **Importa contatti:** toccare **Importa da un altro dispositivo** e selezionare **Supporta Bluetooth**. Segui le istruzioni sullo schermo per stabilire una connessione Bluetooth con l'altro dispositivo. I contatti dall'altro dispositivo verranno in seguito importati sul Phone automaticamente.
- **Esporta contatti:** toccare **Condividi contatti**, selezionare i contatti che si desidera condividere, toccare  e selezionare **Bluetooth**. Segui le istruzioni sullo schermo per stabilire una connessione Bluetooth con l'altro dispositivo. I contatti selezionati verranno esportati automaticamente dal Phone all'altro dispositivo.

Connettere un dispositivo USB

Trasferisci dati tra il Phone e il computer

Utilizza un cavo USB per collegare il Phone al computer e trasferire i dati.

Seleziona la modalità di connessione USB

Utilizza un cavo USB per collegare il Phone al computer. Quindi puoi selezionare un metodo di connessione predefinito. Puoi trasferire foto e file tra il Phone e il computer oppure caricare il Phone tramite la connessione USB al computer.

Scorri in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi tocca impostazioni e seleziona un metodo per il collegamento del dispositivo e del computer.

- **Trasferire foto:** Trasferisci foto tra il Phone e il computer.
- **Trasferire file:** Trasferisci file tra il Phone e il computer.
- **Solo carica:** Carica il Phone con un semplice cavo USB.
- **Inserisci MIDI:** Utilizza il Phone come dispositivo di input MIDI e riproduci la musica sul computer.

Trasferisci dati con una porta USB

Collega il Phone al computer usando un cavo USB per trasferire dati ed eseguire altre operazioni.

- **Trasferisci file:** MTP (Media Transfer Protocol) è un tipo di protocollo di trasmissione per i file multimediali. Puoi trasferire file tra il Phone e il computer usando questo metodo di connessione. In primo luogo, installa Windows Media Player 11 o versioni successive sul computer.

Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi imposta il metodo di connessione USB su **Trasferire file**. Il computer installerà automaticamente i driver necessari. Al termine dell'installazione, fai clic sull'icona della nuova unità denominata Phone sul computer per visualizzare i file presenti sul Phone. Puoi utilizzare Windows Media Player per visualizzare i file multimediali presenti sul Phone.

- **Trasferisci immagini:** PTP (Picture Transfer Protocol) è un protocollo che consente di trasferire le immagini. Puoi caricare e condividere foto tra il Phone e il computer usando questo metodo di connessione.

Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi imposta il metodo di connessione USB su **Trasferire foto**. Il computer installerà automaticamente i driver necessari. Al termine dell'installazione, fai clic sull'icona della nuova unità denominata Phone sul computer per visualizzare le immagini presenti nel Phone.

- **Trasferisci dati MIDI sul Phone:** MIDI (Musical Instrument Digital Interface) è un formato audio standard di settore per la composizione di musica stabilito dai produttori di strumenti elettronici. Scorri verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi imposta il metodo di connessione USB su **Inserisci MIDI**. Puoi quindi usare il Phone per ricevere ed elaborare messaggi MIDI trasmessi da altri dispositivi.


Trasferire dati tra il Phone e un dispositivo USB

USB OTG (USB On-The-Go) ti consente di trasferire direttamente i dati tra il Phone e altri dispositivi (come telefoni, tablet, fotocamere e stampanti) senza l'utilizzo di un computer. Puoi utilizzare un cavo USB OTG per collegare direttamente il Phone a un dispositivo di archiviazione USB e trasferire i file.

Trasferire dati tra il Phone e un dispositivo di archiviazione USB

Puoi utilizzare un cavo OTG per accedere ai dispositivi di archiviazione USB (inclusi unità USB e lettori di schede) direttamente dal Phone.

- 1 Collega un'unità USB al Phone mediante un cavo USB OTG.

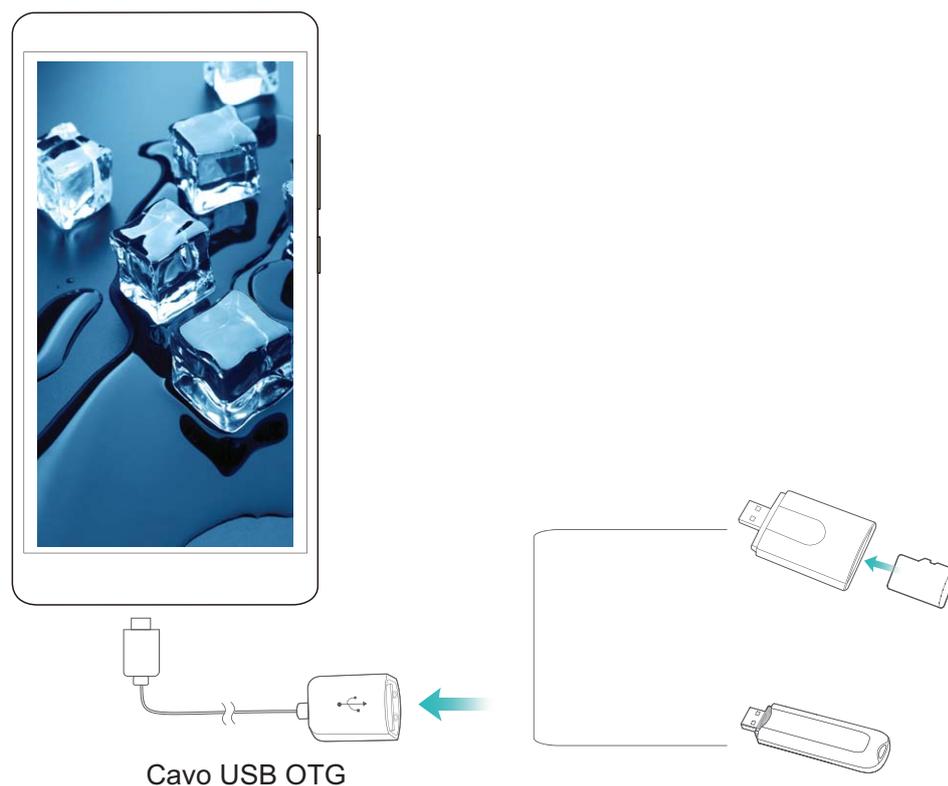

- 2 Accedi a **Gestione file > Locale > Unità USB**, apri il contenuto dell'unità USB, seleziona i dati da copiare e incollali nella cartella di destinazione.
- 3 Una volta completato il trasferimento, accedi a **Impostazioni > Memoria > Unità USB > Espelli**.
- 4 Scollega il cavo USB OTG e il cavo USB dai due dispositivi.


Huawei Share

Huawei Share: un modo migliore di condividere i file

Come faccio a condividere rapidamente le app, trasferire le immagini e i file tra il mio Phone e gli altri dispositivi mobili o tra il mio Phone e i computer? Huawei Share consente di condividere rapidamente le app e di trasferire i file in modalità wireless tra il telefono, il tablet e il computer.

Huawei Share supporta i trasferimenti di dati tra i seguenti dispositivi:

- Tra telefoni cellulari e tablet: È possibile usare Huawei Share per condividere foto e file del Phone con altri telefoni o tablet. Tenere premuti le foto e i file da condividere, quindi selezionare Huawei Share dalle opzioni di condivisione per un processo di condivisione semplice senza eccessivo consumo di dati mobili.
 - Tra il Phone e i computer (PC o Mac): È possibile utilizzare Huawei Share per condividere foto e file nel Phone con il computer e anche modificare le foto nel Phone utilizzando un computer. Grazie a Huawei Share, non hai neppure bisogno di un cavo USB per i trasferimenti di dati tra il Phone e il computer.
- i** Tuttavia, sia il Phone sia il computer devono essere connessi alla stessa rete (ad esempio, alla stessa rete Wi-Fi).

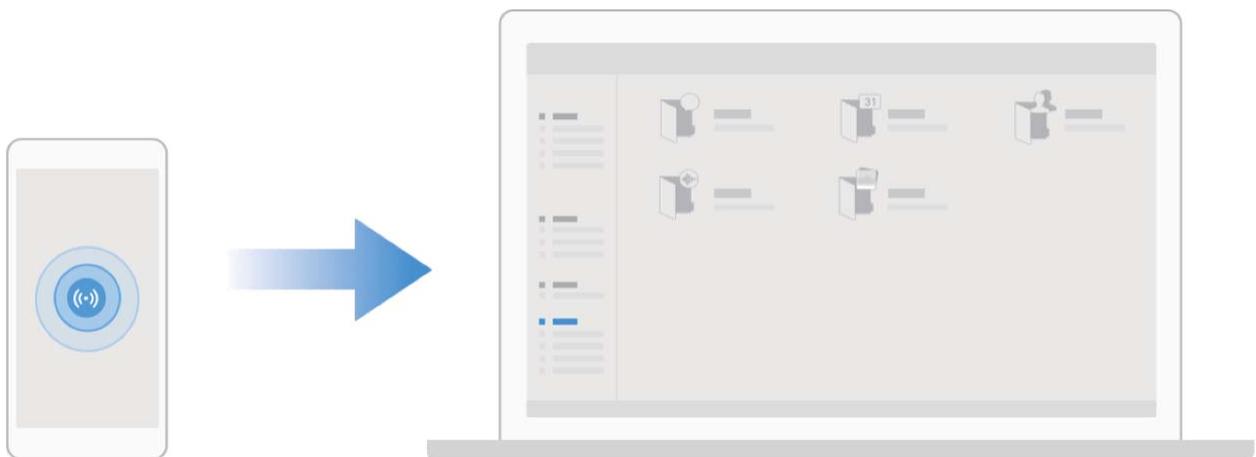

Usa Huawei Share per condividere rapidamente i file tra dispositivi Huawei

Puoi utilizzare Huawei Share per trasferire rapidamente foto, video e altri file tra dispositivi Huawei. Huawei Share usa il Bluetooth per rilevare altri dispositivi Huawei nelle vicinanze e usa Wi-Fi Direct per trasferire rapidamente i file senza l'utilizzo di dati mobili.

- i Huawei Share utilizza Wi-Fi e Bluetooth per trasferire i dati. Quando la funzionalità Huawei Share è attivata, Wi-Fi e Bluetooth sono automaticamente attivati.



Utilizza Huawei Share per inviare file: seleziona i file che desideri condividere e quindi tocca **Condividi**. Per inviare file, seleziona il dispositivo ricevente dall'elenco dei dispositivi nelle vicinanze e conferma.

Utilizza Huawei Share per ricevere file: scorri in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi tocca  per attivare Huawei Share. Tocca **Accetta** quando viene visualizzata la notifica di trasferimento file. Per impostazione predefinita, i file ricevuti vengono salvati nella cartella **Huawei Share** del **Gestione file**.

- i Non è necessaria alcuna conferma se l'accesso ai due dispositivi Huawei è stato effettuato usando lo stesso HUAWEI ID.

Sicurezza e privacy

Sblocco col sorriso

Registrare le informazioni facciali per attivare lo sblocco col sorriso

Lo Sblocco col sorriso consente di sbloccare rapidamente il dispositivo tenendolo puntato verso il viso.

- ⚠️ • Lo sblocco col sorriso non è disponibile se la password di sblocco dello schermo non è stata inserita per tre o più giorni di fila o se il dispositivo è stato bloccato in remoto o è stato riavviato.
- Se utilizzi Sblocco col sorriso per sbloccare il tuo dispositivo, tieni gli occhi aperti, rivolgilo sguardo direttamente verso il dispositivo e mantieni una distanza compresa fra 20 cm e 50 cm dal dispositivo. Per scansionare con precisione il volto, evitare l'utilizzo di questa funzionalità quando ci si trova in un ambiente buio o di fronte a una luce diretta.

1 Aprire  **Impostazioni**. Vai a **Sicurezza e privacy** > **Sblocco col sorriso** e inserisci la password della schermata di blocco.

-  Se non è stata impostata la password del blocco, seguire le istruzioni sullo schermo per impostarla. Lo Sblocco col sorriso è disponibile solo se il metodo di sblocco è impostato su **Sequenza, PIN di 4 cifre, PIN personalizzato o Password**.

2 Se hai selezionato **Attiva Solleva per l'attivazione**, lo schermo del tuo dispositivo si accenderà e riconoscerà il tuo viso per sbloccarsi automaticamente ogni volta che sollevi il tuo dispositivo e lo terrai davanti al viso. Se non si desidera utilizzare questa funzionalità, deselezionare l'opzione corrispondente. Toccare **Continua** e seguire le istruzioni sullo schermo per registrare la password.

3 Vi sono tre modi per sbloccare lo schermo usando questa funzionalità:

- **Sblocco diretto**: attivare lo schermo. Il tuo dispositivo riconoscerà i dettagli del tuo viso e sbloccherà lo schermo non appena li confermerà.
- **Far scorrere per sbloccare**: attivare lo schermo. Dopo che il dispositivo avrà riconosciuto le informazioni facciali, scorrere con il dito sullo schermo di blocco per sbloccare il dispositivo.
- **Visualizzazione delle notifiche smart schermata di blocco**: Se attivi **Scorri per sbloccare** e **Notifiche smart schermata di blocco**, sulla schermata di blocco non verranno visualizzati i dettagli delle notifiche finché il dispositivo non avrà identificato i tuoi tratti facciali.
- **Accesso Blocco app**: se attivi **Accesso Blocco app**, la funzione di sblocco col sorriso può essere utilizzata per accedere alle applicazioni bloccate e non.

Eliminazione dei dati facciali

Se non utilizzi più lo Sblocco col sorriso o vuoi reimmettere i tuoi dati facciali, puoi eliminare i dati facciali correnti.

Apri  **Impostazioni**, vai a **Sicurezza e privacy** > **Sblocco col sorriso**, segui le istruzioni sullo schermo e inserisci la password schermata di blocco, quindi tocca **Elimina i dati relativi al volto** e segui le istruzioni sullo schermo per eliminare i tuoi dati facciali correnti.

Impronta digitale

Rilevazione impronta digitale: usufruisci di una navigazione più veloce e di maggiore sicurezza

La funzione di rilevazione impronta digitale non solo ti consente di sbloccare il Phone più velocemente, ma garantisce anche maggiore sicurezza per le tue informazioni personali.

Puoi usare l'impronta digitale per:

- **Sbloccare lo schermo con un solo tocco:** vuoi evitare la seccatura di utilizzare codici PIN e sequenze di sblocco per sbloccare lo schermo? Usa l'impronta digitale per sbloccare rapidamente e in tutta sicurezza lo schermo con un solo tocco.
- **Accedere ai tuoi file privati:** hai paura di dimenticare la password per la Cassaforte o Blocco app o temi che possa cadere nelle mani di qualcuno di cui non ti fidi? Imposta l'accesso con impronta digitale per la Cassaforte e Blocco app per mantenere al sicuro file e app e renderli accessibili solo a te.

 Solo DUB-LX1 e DUB-LX3 supportano il riconoscimento dell'impronta digitale.



Usa le scorciatoie con l'impronta digitale per operazioni più rapide con il tuo dispositivo

Non riesci a raggiungere il pulsante di scatto per fare una foto o vorresti un modo più rapido per rispondere a una chiamata o spegnere la sveglia? Puoi usare la punta di qualsiasi dito per scattare foto rapidamente e rispondere alle chiamate con il sensore impronta. Non è richiesta alcuna verifica dell'impronta digitale.

 Solo DUB-LX1 e DUB-LX3 supportano il riconoscimento dell'impronta digitale.

Apri  **Impostazioni**, quindi vai su **Sicurezza e privacy > ID impronta**. Da qui puoi attivare le scorciatoie con l'impronta digitale per:

- **Scattare una foto o acquisire un video:** dalla schermata del mirino della fotocamera, tocca e tieni premuto il sensore impronta per scattare una foto o acquisire un video.
- **Rispondere a una chiamata:** tocca e tieni premuto il sensore impronta per rispondere a una chiamata.
- **Disattivare una sveglia:** tocca e tieni premuto il sensore impronta per spegnere una sveglia.
- **Visualizzare l'area notifiche:** quando lo schermo è in modalità verticale, scorri verso il basso sul sensore impronta per visualizzare l'area notifiche, tocca due volte per eliminare le notifiche e scorri verso l'alto per chiudere l'area notifiche.
- **Sfogliare foto:** quando visualizzi le foto in modalità schermo intero, scorri verso sinistra o verso destra sul sensore impronta per sfogliare le tue foto.

Registrare un'impronta digitale

È possibile registrare un'impronta digitale sul Phone e quindi utilizzarla per sbloccare lo schermo o accedere a Cassaforte o Blocco app senza una password.

-  Lo sblocco con impronta digitale è disponibile solo se il metodo di sblocco è impostato su **Sequenza, PIN o Password**. È necessario sbloccare il Phone usando la password di sblocco dello schermo dopo che il dispositivo viene riavviato o se l'impronta digitale non viene riconosciuta.
 - Prima della registrazione di un'impronta digitale, assicurarsi che il dito sia pulito e asciutto.
 - Solo DUB-LX1 e DUB-LX3 supportano il riconoscimento dell'impronta digitale.

- 1 Aprire  **Impostazioni**.
- 2 Andare su **Sicurezza e privacy > ID impronta > Gestione impronta > Modifica il metodo di sblocco**, selezionare **Sequenza, PIN di 4 cifre, PIN personalizzato o Password**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per impostare una password di sblocco.
- 3 Una volta configurata una password di sblocco, toccare **Nuova impronta** per registrare un'impronta digitale.
- 4 Posizionare la punta del dito sul sensore impronta. Premere leggermente sul sensore finché il dispositivo non vibra. Ripetere questa operazione utilizzando diverse parti della punta del dito.
- 5 Al termine della registrazione, toccare **OK**.

Per sbloccare lo schermo, posizionare semplicemente la punta del dito sul sensore impronta.

Aggiungi o modifica un'impronta digitale

Puoi registrare un massimo di cinque impronte digitali sul tuo dispositivo. Inoltre, puoi eliminare o rinominare le impronte digitali.

Solo DUB-LX1 e DUB-LX3 supportano il riconoscimento dell'impronta digitale.

- 1 Apri  **Impostazioni**.
- 2 Vai su **Sicurezza e privacy** > **ID impronta** > **Gestione impronta**.
- 3 Inserisci la password di sblocco dello schermo e quindi segui le istruzioni sullo schermo per accedere alla schermata di configurazione dell'impronta digitale.
- 4 Nella sezione Elenco impronte, puoi:
 - **Registrare una nuova impronta digitale:** tocca **Nuova impronta** per registrare una nuova impronta digitale.
 - **Rinominare o eliminare un'impronta digitale:** tocca un'impronta digitale aggiunta in precedenza per rinominarla o eliminarla.
 - **Identificare un'impronta digitale:** tocca **Identifica impronta** per identificare ed evidenziare le impronte digitali registrate.

Utilizza un'impronta digitale per accedere velocemente a informazioni private

Stanco di dover inserire una password ogni volta che desideri accedere a informazioni private nella tua Cassaforte o a un'app bloccata? Puoi utilizzare la tua impronta digitale per accedere in modo veloce alle tue informazioni private. Questo metodo è comodo e sicuro.

Solo DUB-LX1 e DUB-LX3 supportano il riconoscimento dell'impronta digitale.

- 1 Apri  **Impostazioni**.
 - 2 Vai su **Sicurezza e privacy** > **ID impronta** > **Gestione impronta**.
 - 3 Inserisci la password di sblocco dello schermo e quindi segui le istruzioni sullo schermo per accedere alla schermata di configurazione dell'impronta digitale. Attiva **Accesso cassaforte** e **Accesso Blocco app**, quindi segui le istruzioni sullo schermo per inserire le password.
- Ora puoi:
- **Utilizzare l'impronta digitale per accedere alla Cassaforte:** apri  **Gestione file** e tocca **Cassaforte**, dopodiché sarai in grado di accedere alla Cassaforte usando l'impronta digitale.
 - **Utilizzare un'impronta digitale per accedere ad app bloccate da Blocco app:** ora puoi aprire le app bloccate sulla schermata Home con l'impronta digitale.

Attivare o disattivare i servizi di localizzazione

Dopo aver ricevuto l'autorizzazione per le informazioni di posizione, le app possono ottenere la tua posizione in qualsiasi momento. Se le informazioni sulla tua posizione sono ottenute da un'app dannosa, potresti essere a rischio di danni o di frodi. Puoi attivare o disattivare i servizi di

localizzazione secondo le necessità, controllare e gestire regolarmente le autorizzazioni per le app, in modo da proteggere la tua privacy e la tua sicurezza.

Attivare o disattivare i servizi di localizzazione: apri  **Impostazioni**, accedi a **Sicurezza e privacy > Servizi di localizzazione** e attiva o disattiva **Accedi alla mia posizione**. Quando i servizi di localizzazione sono attivati, puoi anche impostare la modalità di localizzazione appropriata. Quando i servizi di localizzazione vengono disattivati, tranne che per i software preinstallati (come ad esempio Trova il Phone), il Phone interrompe la raccolta e l'utilizzo delle informazioni sulla tua posizione da parte di app e servizi. Se utilizzerai queste app, il sistema ti chiederà di attivare i servizi di localizzazione.

- **Utilizza Wi-Fi e reti mobili:** calcola la posizione del Phone utilizzando le informazioni di posizione della stazione base dell'operatore telefonico o le informazioni relative alla posizione del router Wi-Fi nelle vicinanze. La precisione delle informazioni di posizione si basa essenzialmente sui dati raccolti dalla stazione base o dalla rete Wi-Fi. La precisione normalmente varia da 100 metri a diversi chilometri. La localizzazione di rete offre una precisione scarsa, ma consente la localizzazione in ambienti interni e comporta un consumo inferiore della batteria.
 - **Utilizza solo GPS:** utilizza solo i satelliti rilevati dal GPS del Phone per determinare la tua posizione. Non è necessaria alcuna connessione di rete. La localizzazione satellitare da GPS è più accurata, ma comporta anche un maggiore consumo della batteria. Ha una precisione nell'ordine di decine di metri. Tuttavia, la localizzazione in ambienti interni può essere imprecisa.
 - **Utilizza GPS, Wi-Fi e reti mobili:** unisce i vantaggi della localizzazione GPS e di quella di rete garantendo una localizzazione accurata in ambienti esterni e interni.
-  ● Le funzioni possono variare a seconda dell'operatore.
- Huawei utilizza i dati di posizione solo per fornirti servizi e funzionalità necessarie, non per fini di identificazione e raccolta di informazioni private.

Impostare l'assistenza per la localizzazione in ambienti interni: apri  **Impostazioni**, accedi a **Sicurezza e privacy > Servizi di localizzazione > ⋮ > Impostazioni di ricerca** e attiva o disattiva la scansione Wi-Fi e Bluetooth. La scansione di reti Wi-Fi e dispositivi Bluetooth migliorerà la precisione della localizzazione in ambienti interni.

Attivare Blocco app

Blocco app ti consente di impostare una password per WeChat, Alipay e altre app importanti. Una volta riavviato il dispositivo o sbloccato lo schermo, verrà richiesto di inserire la password di Blocco app alla prima apertura delle applicazioni. Blocco app migliora la protezione delle informazioni private e impedisce l'accesso non autorizzato a importanti app sul dispositivo.

Attivare Blocco app: Aprire  **Impostazioni**. Andare a **Sicurezza e privacy > Blocco app**. Quando entri nell'app per la prima volta, segui le istruzioni sullo schermo per impostare una password e accedere al Blocco app. A partire dall'accesso successivo, sarà possibile immettere direttamente la

password del Blocco app. Nella schermata Blocco app, attiva il Blocco app per le applicazioni che desideri proteggere. Quando entri in un'applicazione bloccata per la prima volta, devi inserire la password nella casella di testo. Se dimentichi la password, tocca **Password dimenticata**, immetti la risposta alla domanda di sicurezza nella casella di protezione password e reimposta la password. Se non hai impostato la protezione della password, l'opzione **Password dimenticata** non è disponibile.

Modificare la password di Blocco app e la protezione con password: tocca  sulla schermata Blocco app, quindi tocca **Modifica password** o **Modifica protezione password** per modificare la password di Blocco app o la protezione password.

Backup e ripristino

Backup dati: Prevenire la perdita dei dati

Sei preoccupato di perdere dati importanti in Phone? Proteggiti dalla perdita dei dati con backup regolari.

È possibile eseguire il backup dei dati in Phone con uno dei metodi seguenti:

- **In un dispositivo di archiviazione USB:** utilizzando un cavo OTG USB, è possibile connettersi a Phone ed eseguire il backup dei dati importanti in un dispositivo di archiviazione USB.
- **Nel computer:** Se sono presenti dati, immagini o grandi file importanti, è possibile eseguire il backup nel computer per impedire efficacemente la perdita di dati e liberare spazio di archiviazione su Phone

Backup dei dati con HiSuite

Puoi usare la funzione di backup di **HiSuite** per eseguire il backup di tutte le informazioni più importanti del dispositivo, tra cui contatti, messaggi SMS, immagini o altri file importanti presenti sul Phone, e archivarle esternamente sul computer. Puoi facilmente ripristinare i dati dal computer sul dispositivo originale o su altri dispositivi Huawei.

HiSuite può aiutarti con le seguenti operazioni:

- Può aiutare a eseguire il backup di tutti i dati sul computer.
- Lo spazio di archiviazione dei dati dipende dallo spazio disponibile del computer.
- Sono supportati anche i backup criptati (sebbene essi siano decriptati per impostazione predefinita).

Backup dei dati su un dispositivo di archiviazione USB

Se si sta esaurendo lo spazio di archiviazione sul Phone o si desidera eseguire il backup dei dati importanti su un dispositivo di archiviazione esterno, è possibile collegare il Phone a un dispositivo di archiviazione USB con un cavo OTG USB ed eseguire il backup dei dati sul dispositivo di archiviazione. I dispositivi di archiviazione USB compatibili con il Phone includono unità flash USB, lettori di schede e dispositivi con scheda SD inserita.

- 1 Aprire  **Backup** e toccare **Backup**.
- 2 Selezionare **Memoria USB** per effettuare il backup dei dati, quindi toccare **Avanti**.
- 3 Selezionare i dati di cui si desidera eseguire il backup e toccare **Backup**. È quindi possibile toccare **Seleziona tutto** nell'angolo inferiore destro per eseguire il backup di tutti i dati o selezionare singoli file di dati per il backup. Dopo la selezione, il sistema calcola automaticamente la capacità necessaria per il backup.
- 4 Nella schermata **Imposta password**, seguire le istruzioni sullo schermo per impostare la password per la protezione dei dati. Se si seleziona **Ignora** per ignorare l'impostazione della password, non verrà eseguito il backup dei dati Wi-Fi e dell'app finanziaria.

 È possibile vedere i file di backup nella cartella **Huawei\Backup** andando in **Gestione file > Locale**.

Ripristinare il Phone

Se la velocità di funzionamento del Phone inizia a diminuire a causa dell'accumulo a lungo termine di dati nella cache e di file residui, è possibile reimpostare il Phone per eliminare completamente i file nella cache e ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo.

 Solo DUB-LX1 e DUB-LX3 supportano il riconoscimento dell'impronta digitale.

Ripristina impostazioni di rete: Questa operazione ripristinerà tutte le impostazioni Wi-Fi, rete dati mobili e Bluetooth, incluse le informazioni sul tethering hotspot e sull'associazione Bluetooth. Non modificherà altre impostazioni sul Phone né eliminerà dati o file.

Aprire  **Impostazioni**, andare su **Sistema > Reimpostazione > Reimpostazione della rete**, toccare **Ripristina le impostazioni di rete** e seguire le istruzioni sullo schermo per ripristinare le impostazioni.

Ripristina tutte le impostazioni: Questa operazione ripristinerà le impostazioni di rete iniziali del dispositivo, i dati dell'impronta digitale, i dati facciali e le password della schermata di blocco. Non ripristinerà le impostazioni di Trova Phone o di HUAWEI ID né eliminerà dati o file.

Aprire  **Impostazioni**, andare su **Sistema > Reimpostazione > Annulla tutte le impostazioni**, toccare **Annulla tutte le impostazioni** e seguire le istruzioni sullo schermo per ripristinare le impostazioni.

Ripristina impostazioni di fabbrica: Questa operazione eliminerà tutti i dati presenti nella memoria del dispositivo, tra cui impostazioni dell'account, impostazioni di sistema, impostazioni e dati delle app, app installate, musica, documenti e immagini, e ripristinerà le impostazioni di fabbrica originali del Phone. Eseguire il backup dei dati prima del ripristino delle impostazioni di fabbrica del dispositivo.


Aprire  **Impostazioni**, andare su **Sistema > Reimpostazione > Ripristino dati di fabbrica**, toccare **Ripristina telefono**, inserire la password di sblocco dello schermo (se presente) e seguire le istruzioni per ripristinare le impostazioni.

Wi-Fi e rete

Wi-Fi

Introduzione a Wi-Fi+

Wi-Fi+ effettua la connessione intelligente alle reti Wi-Fi per evitare un consumo eccessivo di dati mobili. Quando il dispositivo rileva una rete Wi-Fi conosciuta o gratuita, attiverà automaticamente il Wi-Fi ed effettuerà la connessione alla rete. Il dispositivo seleziona inoltre automaticamente la rete ottimale nell'area per ottenere la migliore connessione Internet.

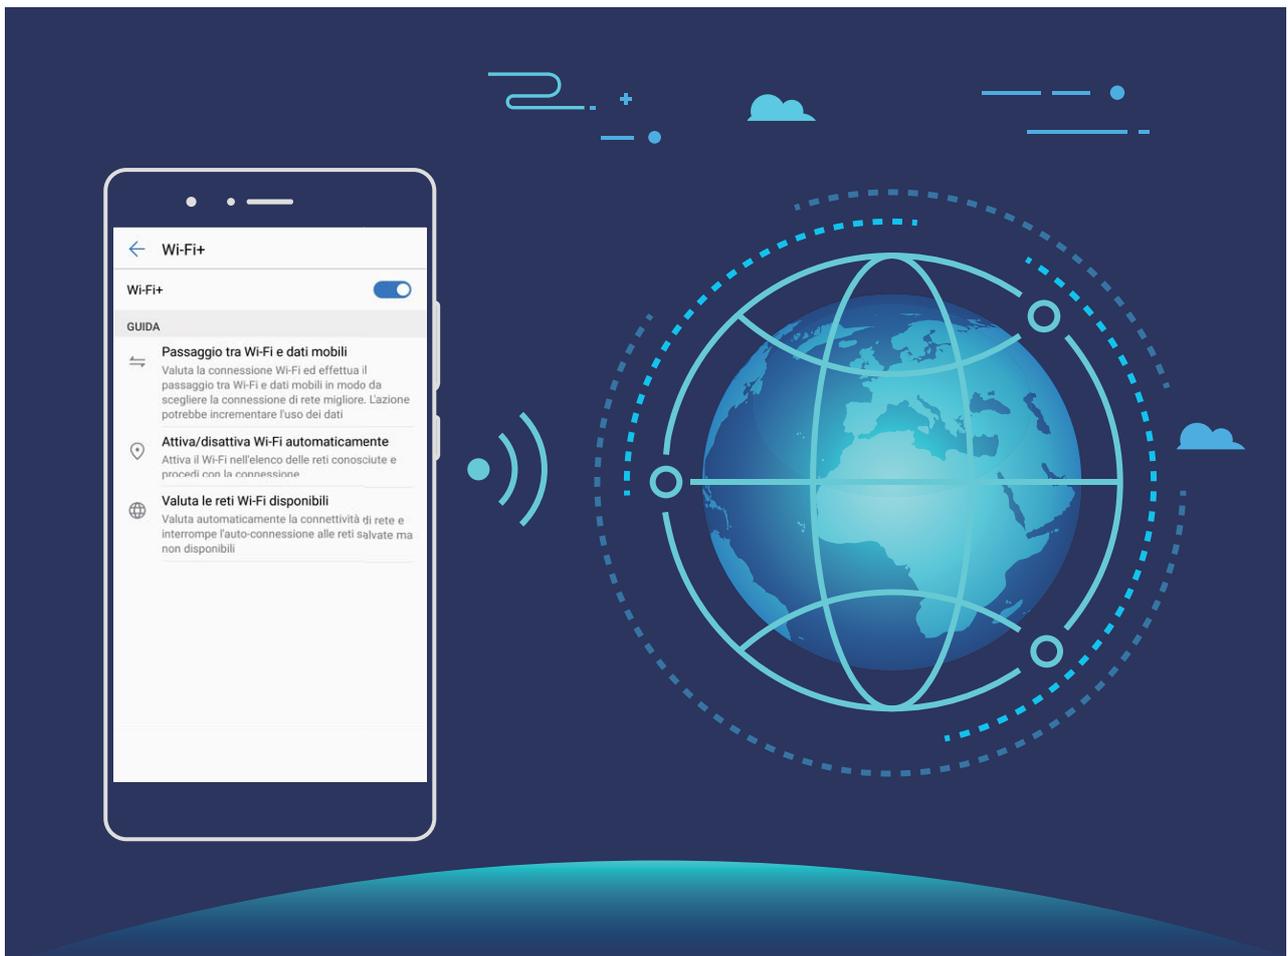

Una volta abilitato Wi-Fi+, il dispositivo potrà:

- **Selezionare e connettersi automaticamente alla rete ottimale:** è possibile selezionare e connettersi automaticamente alle reti Wi-Fi a cui è stata effettuata in precedenza la connessione, a reti gratuite o alla propria rete dati mobili, a seconda dell'intensità del segnale nella propria posizione corrente.

 È possibile visualizzare lo stato della connessione selezionando le icone nella barra di stato:


- L'icona  indica che il dispositivo è connesso a Internet via Wi-Fi.
- L'icona  in basso a sinistra delle tacche del segnale indica che il dispositivo è connesso a Internet tramite dati mobili.

- **Attivare e disattivare automaticamente il Wi-Fi:** a seconda delle reti Wi-Fi a cui è stata fatta precedentemente la connessione, verrà attivato o disattivato automaticamente il Wi-Fi in posizioni specifiche. Ciò impedirà al dispositivo di cercare costantemente nuove reti.
- **Valutare la qualità delle reti disponibili:** è possibile valutare gli hotspot delle reti disponibili correnti e impedire al dispositivo di connettersi automaticamente alle reti prive di connessione a Internet.

Connettersi al Wi-Fi

Connettendo il dispositivo a una rete Wi-Fi, si possono efficacemente risparmiare i dati mobili.

- **i** Per evitare potenziali rischi per la sicurezza, come l'accesso non autorizzato ai dati personali e alle informazioni finanziarie, connettersi sempre con cautela alle reti Wi-Fi pubbliche.

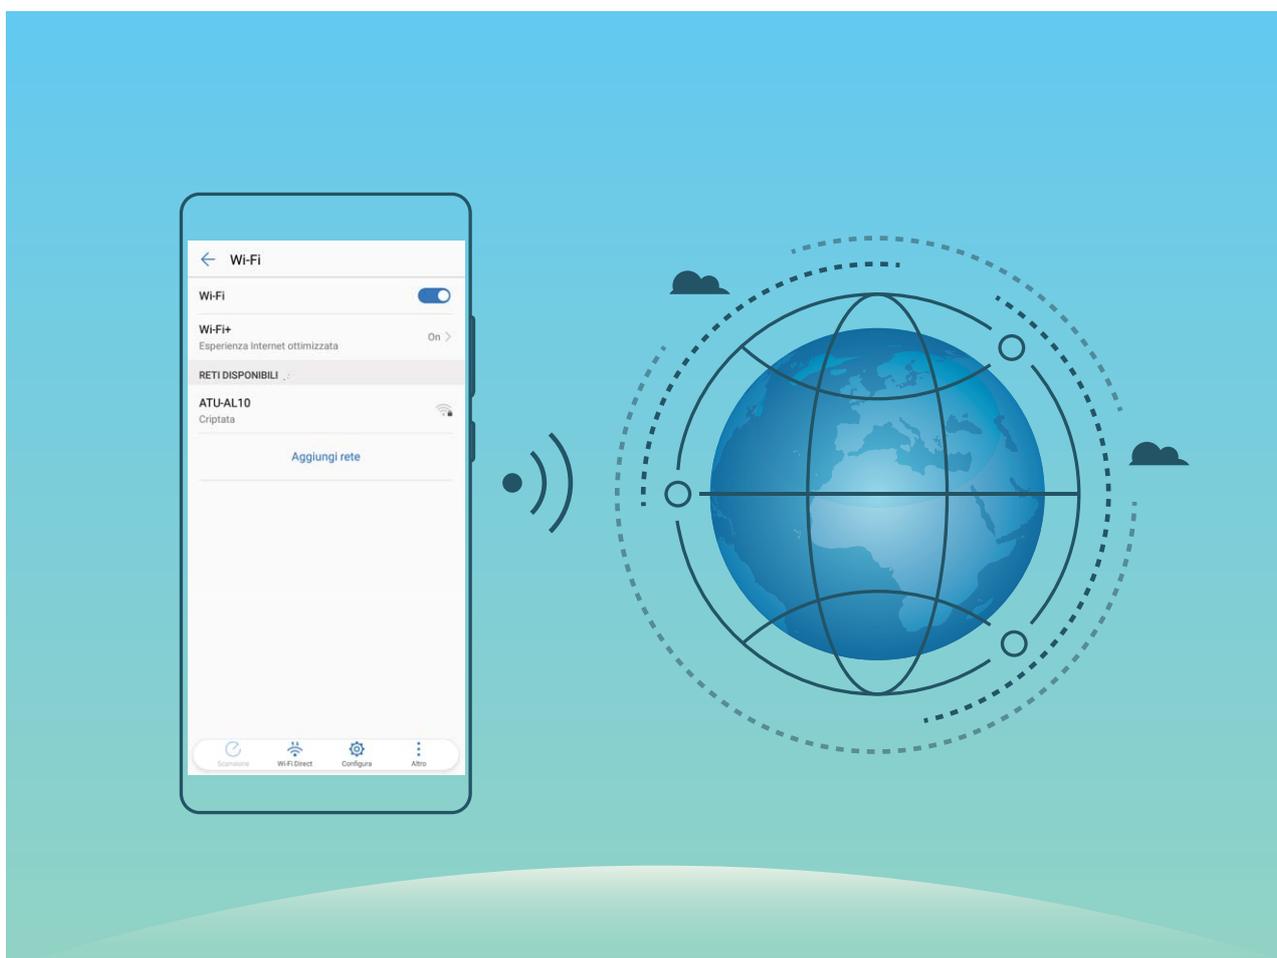


Connettersi al Wi-Fi: Andare su  **Impostazioni, Wireless e reti > Wi-Fi** e attivare **Wi-Fi**. Selezionare la rete alla quale si desidera connettersi. A seconda delle impostazioni di rete, potrebbe essere necessario inserire una password o seguire le istruzioni sullo schermo per completare l'autenticazione, se richiesto. È possibile aggiungere hotspot Wi-Fi con il metodo **Scansione** automatico o **Aggiungi rete** manuale.

- **Aggiornare un hotspot Wi-Fi:** Toccare **Scansione** per eseguire nuovamente la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.
- **Aggiungere manualmente un hotspot Wi-Fi:** Scorrere fino in fondo al menu, toccare **Aggiungi rete** e seguire le istruzioni sullo schermo per inserire il nome e la password dell'hotspot Wi-Fi.

Connettersi a una rete Wi-Fi tramite WPS: Dalla schermata Wi-Fi, andare su  > **Impostazioni Wi-Fi avanzate** > **Connessione WPS**. Premere il pulsante WPS sul router per stabilire una connessione. Il collegamento a un router abilitato WPS tramite WPS consente di collegarsi velocemente alle reti Wi-Fi senza inserire la password.

Trasferisci dati utilizzando Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ti permette di trasferire rapidamente i dati tra i dispositivi Huawei. Wi-Fi Direct è più veloce di Bluetooth e non richiede l'associazione dei dispositivi. È più adatto per trasferire file di grandi dimensioni su brevi distanze.

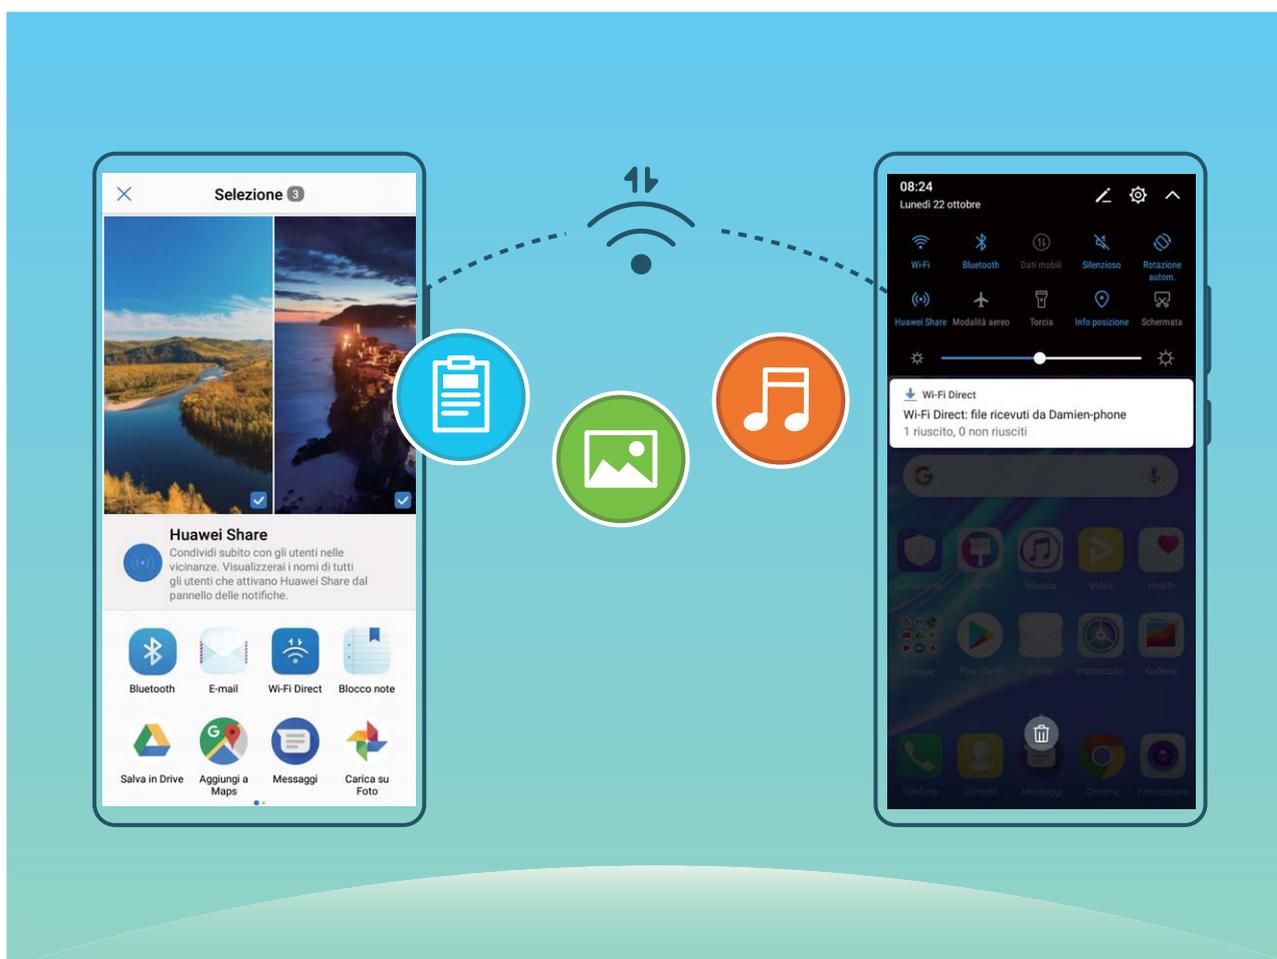

Inviare file con Wi-Fi Direct: aprire  **Gestione file**, toccare e tenere premuto un file che si desidera inviare, quindi andare su **Altro** > **Condividi** > **Wi-Fi Direct**. Quando viene rilevato un altro dispositivo, tocca il suo nome per stabilire la connessione e avviare il trasferimento dei file.

Ricevere i file con Wi-Fi Direct: attivare **Wi-Fi**. Nella schermata delle impostazioni Wi-Fi, toccare  per attivare il rilevamento. Quando si riceve un messaggio per un file in arrivo, toccare **Accetta** per avviare il trasferimento. Per impostazione predefinita, il file ricevuto sarà salvato sotto **Gestione file** nella cartella **Wi-Fi Direct**.

Attiva o disattiva Wi-Fi+

Apri  **Impostazioni**, vai su **Wireless e reti** > **Wi-Fi** > **Wi-Fi+** e scegli di attivare o disattivare

Wi-Fi+.

-  • Il Phone si conetterà automaticamente alla rete ottimale disponibile dopo l'attivazione di Wi-Fi+.
- Wi-Fi+ può passare automaticamente alla rete dati mobili, a seconda dell'intensità di segnale Wi-Fi+ nell'area. Nota che l'utilizzo di dati mobili per scaricare o visualizzare video e altri file di grandi dimensioni può comportare costi di utilizzo dati aggiuntivi. Per evitare di incorrere in costi eccessivi per i dati, acquista un piano dati appropriato.
- Dopo l'attivazione di Wi-Fi+, anche se il Wi-Fi viene disattivato manualmente, il dispositivo può passare automaticamente a una rete Wi-Fi quando ne rileva una utilizzabile a cui ti sei connesso in precedenza.

Connessione a Internet

Connettersi facilmente alle reti Wi-Fi con il dispositivo.

Connessione a una rete Wi-Fi

- 1** Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche.
- 2** Tenere premuto  per aprire la schermata delle impostazioni Wi-Fi.
- 3** Attivare il **Wi-Fi**. Il dispositivo elencherà automaticamente le reti Wi-Fi disponibili nella posizione.
- 4** Selezionare la rete Wi-Fi a cui si desidera connettersi. Se si seleziona una rete crittografata, sarà anche necessario inserire la password Wi-Fi.

Connessione utilizzando dati mobili

-  Prima di utilizzare i dati mobili, accertarsi di disporre di un piano dati con il proprio gestore per evitare costi eccessivi.
- 1** Scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche.
 - 2** Toccare  per attivare i dati mobili.
 -  Quando l'accesso a Internet non è necessario, disattivare i dati mobili per risparmiare l'energia della batteria e ridurre l'utilizzo dei dati.

Condividere la rete mobile con altri dispositivi

Si hanno dati mobili extra alla fine del mese? È possibile dividerli con gli amici.



È possibile utilizzare l'hotspot Wi-Fi o il Bluetooth per condividere i propri dati mobili con altri dispositivi.

Utilizzare l'hotspot Wi-Fi per condividere i dati mobili: aprire  **Impostazioni** e andare su **Wireless e reti > Tethering/hotspot portatile > Hotspot Wi-Fi portatile > Configura hotspot Wi-Fi**. Impostare il nome di rete, il tipo di crittografia e la password per l'hotspot Wi-Fi, quindi toccare **Salva** e attivare l'hotspot per utilizzarlo.

 **Si teme che altri dispositivi avranno accesso illimitato ai dati dell'hotspot?** Sulla schermata **Impostazioni**, toccare **Limite dati** per impostare il limite di dati per una singola sessione. Quando viene raggiunto il limite di condivisione dei dati, il dispositivo disattiverà automaticamente l'hotspot.

Utilizzare il Bluetooth per condividere i dati mobili: stabilire una connessione Bluetooth tra i dispositivi prima di utilizzare il Bluetooth per condividere i dati mobili. Andare su  **Impostazioni**, **Wireless e reti > Tethering/hotspot portatile** e attivare **Condivisione Bluetooth**. Sulla schermata **Bluetooth** dei dispositivi associati, toccare  accanto al dispositivo associato, quindi attivare **Accesso Internet** per stabilire una connessione Internet e condividere i propri dati mobili.

Utilizzare l'USB per condividere i dati mobili: utilizzare un cavo USB per collegare il dispositivo a un computer. Aprire  **Impostazioni**, andare su **Wireless e reti > Tethering/hotspot portatile** e attivare **Condivisione USB** per avviare la condivisione dei dati mobili.

-  A seconda del sistema operativo, è possibile che sia necessario installare i driver o stabilire la connessione di rete pertinente sul computer prima di usare questa funzione. Per ulteriori informazioni, consultare la guida del sistema operativo del computer.

Audio e schermo

Configura la Modalità non disturbare

La Modalità non disturbare blocca le chiamate da estranei e notificherà solo la ricezione di chiamate e messaggi da contatti specifici.

Accedere a  **Impostazioni**, quindi **Audio** > **Non disturbare**. Attivare il tasto di selezione **Non disturbare**, quindi toccare **Modalità non disturbare** e selezionare una tra le seguenti opzioni:

- **Consenti chiamate e messaggi dai contatti importanti:** selezionare **Solo interruzioni prioritarie** e toccare **Imposta notifiche prioritarie** per configurare i contatti consentiti.
- **Consenti Suonerie sveglie:** selezionare **Solo sveglie** per consentire solo le notifiche relative alle sveglie.
- **Disattiva tutte le interruzioni:** selezionare **Nessuna interruzione** per disattivare suonerie, vibrazioni e impedire che lo schermo si attivi per le chiamate, i messaggi e le sveglie.



- In alternativa, scorrere verso il basso dalla barra di stato e toccare  sul pannello delle scorciatoie per attivare o disattivare rapidamente la **Non disturbare**.
- Alcune applicazioni di terze parti potrebbero comunque squillare quando la Modalità non disturbare è attiva. Configurare la disattivazione delle notifiche all'interno delle impostazioni delle app.

Imposta la durata: evita le interruzioni in intervalli di tempo specifici, come nel weekend o a fine giornata. Toccare **Data** per configurare l'orario e l'intervallo di ripetizione, quindi attivare il tasto di selezione **Data**.

Regola eventi: per evitare interruzioni durante i momenti importanti. Toccare **Evento** per attivare **Non disturbare** durante gli eventi in calendario.

Configurare le impostazioni audio


Durante la visione dei film o durante i giochi, il dispositivo passerà automaticamente all'audio stereo per migliorare l'esperienza audio. È inoltre possibile impostare le suonerie e i promemoria audio per una varietà di scenari differenti.

Regolare il volume di sistema: premere un tasto del volume e toccare  per regolare il volume della suoneria, dei file multimediali, della sveglia o delle chiamate.



È inoltre possibile regolare il volume nelle impostazioni di sistema. Aprire  **Impostazioni**, toccare **Audio** e trascinare il cursore del volume per regolarlo.

Alternare tra modalità audio, vibrazione e silenzioso: scorri verso il basso dalla barra di stato e apri la scheda delle scorciatoie. Toccare  per alternare rapidamente tra modalità **Audio**, **Silenzioso** e **Vibrazione**.

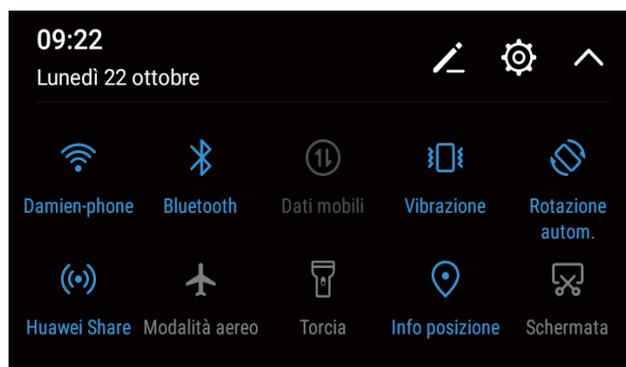

Attivare i toni notifica e del tastierino: aprire  **Impostazioni** e andare su **Audio > Altre impostazioni audio** per attivare o disattivare i toni notifica e del tastierino.

Impostare il Phone sulla modalità silenzioso: dalla schermata **Audio**, attivare **Modalità silenziosa**. Dopo l'attivazione di **Modalità silenziosa**, attivare **Vibra in modalità silenziosa**. Ora, quando si riceve una chiamata in arrivo, lo schermo si illuminerà e il dispositivo vibrerà.

Personalizzare la suoneria e il tono notifica: dalla schermata **Audio**, selezionare una suoneria personalizzata o usare **Notifica**.

Attivare la modalità protezione occhi per evitare l'affaticamento degli occhi

Gli occhi risultano affaticati e indolenziti dopo aver guardato il Phone per lungo tempo? La modalità protezione occhi può ridurre in modo efficace la luce blu e regolare lo schermo su colori più caldi, riducendo l'affaticamento degli occhi e proteggendo la vista.

Attivare la modalità protezione occhi: Andare su  **Impostazioni, Display > Protezione occhi** e attivare **Protezione occhi**. L'icona della modalità protezione occhi  sarà visualizzata nella barra di stato. Una volta che la modalità protezione occhi viene attivata, la luce blu sarà filtrata e lo schermo assumerà una tonalità gialla.

Attivare o disattivare rapidamente la modalità protezione occhi: scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche. Dall'area notifiche, espandere il pannello delle scorciatoie, quindi attivare o disattivare .

Attivare la modalità protezione occhi a orari impostati: è possibile configurare il Phone per attivare la modalità protezione occhi per un periodo di tempo impostato ogni giorno. Quando la modalità protezione occhi è disattivata, aprire  **Impostazioni**, andare su **Display > Protezione occhi** e attivare **Programmata**, quindi impostare l'**Ora di inizio** e l'**Ora di fine** desiderate.

Regolare la temperatura colore della modalità protezione occhi: una volta che la modalità protezione occhi è attivata, la luce blu sarà filtrata e lo schermo assumerà una tonalità gialla tenue. È possibile regolare la temperatura colore secondo necessità. Dopo l'attivazione di **Protezione occhi**, è

possibile regolare il cursore della temperatura colore per un colore dello schermo più freddo o più caldo.

-  Dopo aver utilizzato il telefono per mezz'ora, riposa gli occhi per 10 minuti.
- Mentre riposi, guarda in lontananza per regolare i muscoli della messa a fuoco dei tuoi occhi ed evitare l'affaticamento degli stessi.
- Praticare buone abitudini per la cura dei propri occhi proteggerà la tua vista e preverrà la miopia.

Altre impostazioni schermo

Utilizza i collegamenti per accedere alle funzioni frequenti

Tieni premuto sull'icona di un'app per visualizzare il menu delle funzioni utilizzate di frequente e per accedervi rapidamente. In alternativa, tieni premuto su una delle funzioni e trascinala sulla schermata Home per creare un collegamento.

-  L'applicazione non supporta la funzione se tenendo premuto sull'icona dell'app non viene creato nessun collegamento.

Accesso rapido alle funzioni app usate di frequente: tieni premuto sull'icona dell'applicazione nella schermata Home, quindi tocca una funzione utilizzata frequentemente per accedervi. Ogni app supporta fino a quattro funzioni frequenti. Saranno preimpostate in base all'app e perciò non modificabili. Ad esempio, per scattare un selfie, occorrerà tenere premuto sull'icona della fotocamera, toccare **Selfie** nel menu a comparsa.


Aggiungi i collegamenti alla Home: tenere premuto sull'icona dell'app sulla schermata Home per visualizzare il menu. Tenere premuto sulla funzione desiderata e trascinarla sulla Home per creare un collegamento. Ad esempio, è possibile aggiungere un collegamento per la funzione selfie, accedendo direttamente alla fotocamera.

Modifica delle impostazioni del display

Modificare le dimensioni dei caratteri e regolare la luminosità dello schermo per adattarli alle proprie esigenze.

Aprire  **Impostazioni** e toccare **Display**. Da qui è possibile:

- **Modifica delle dimensioni del carattere:** toccare **Dimensione testo** e selezionare il filtro desiderato.

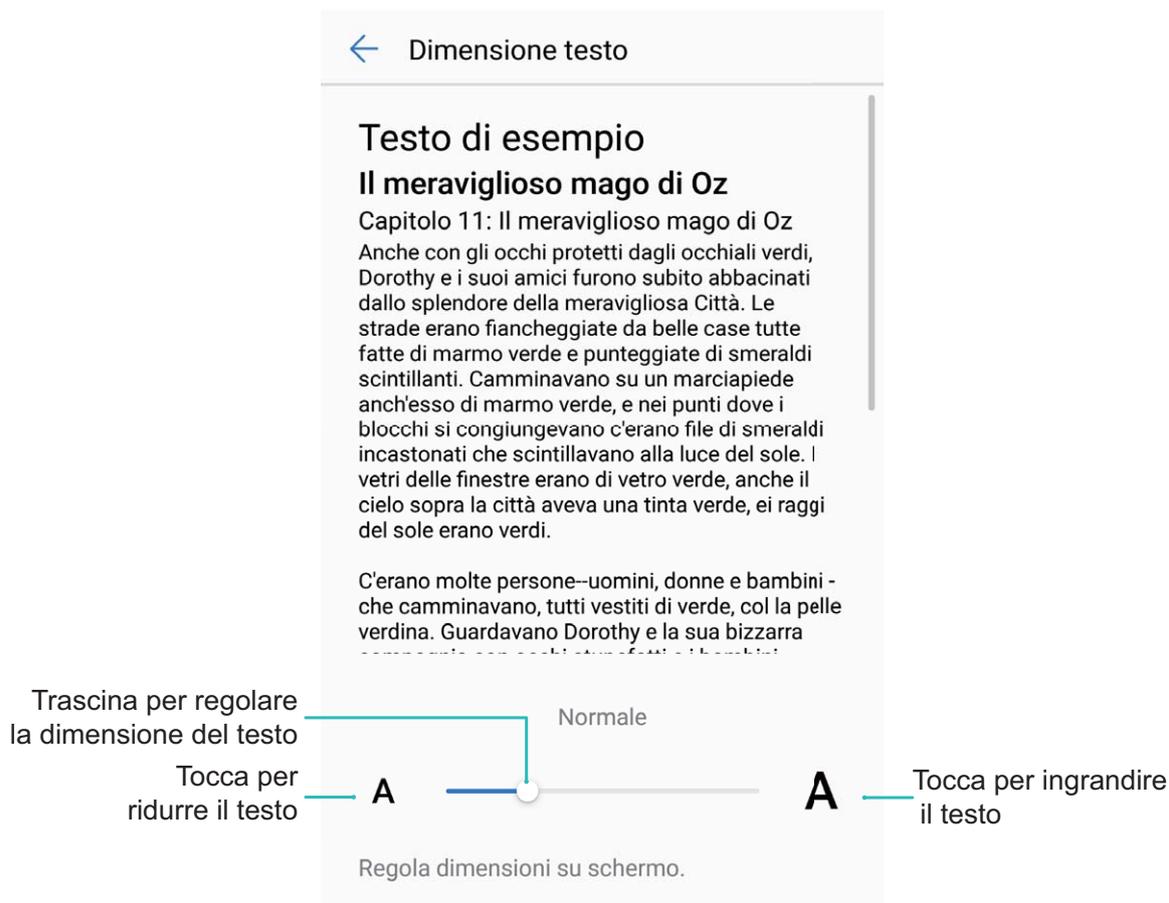

- **Attivazione della rotazione automatica dello schermo:** andare su **Rotazione automatica** per attivare la rotazione automatica. In alternativa, scorrere in basso dalla barra di stato per aprire l'area notifiche, quindi attivare .
- **Regolazione della temperatura colore:** andare su **Temperatura colore**. È possibile selezionare l'opzione **Predefinita**, **Calda** o l'opzione **Fredda** consigliata dal sistema. In alternativa, toccare ovunque sul cerchio o trascinare il punto per regolare manualmente la temperatura colore.

Archiviazione

Attivare la pulizia archiviazione

Il tuo Phone potrebbe rallentare nel tempo man mano che lo spazio di archiviazione si riduce. Puoi utilizzare la pulizia della memoria per liberare spazio di archiviazione, migliorare le prestazioni del sistema e garantire il corretto funzionamento del tuo Phone.

Apri  **Gestione telefono**, tocca **Pulizia** e pulisci la memoria e la cache in base ai risultati della scansione per velocizzare le prestazioni del dispositivo. Se lo spazio di archiviazione è ancora insufficiente, puoi usare la funzione Pulizia avanzata per liberare più spazio di archiviazione in base ai risultati della scansione e ai consigli di pulizia.

Assistenza intelligente

Accedere alle funzioni del Phone da qualsiasi luogo con il Menu veloce

Per chiudere un'app o tornare alla schermata Home, è necessario utilizzare la barra di navigazione nella parte inferiore del Phone. È possibile attivare la funzionalità Menu veloce sul Phone per evitare di utilizzare i pulsanti di navigazione e usare comodamente il dispositivo con una mano.

Aprire  **Impostazioni**. Passare a **Sistema > Navigazione di sistema > Menu veloce** e attivare **Menu veloce**. Il Menu veloce apparirà sullo schermo. È possibile quindi trascinarlo nella posizione preferita. Il Menu veloce può eseguire le seguenti azioni:

- **Indietro**: toccare il Menu veloce una volta per tornare indietro di un passaggio o toccarlo due volte per tornare indietro di due passaggi.
- **Home**: toccare e tenere premuto il Menu veloce, quindi rilasciarlo per passare alla schermata Home.
- **Visualizzare le app in background**: toccare e tenere premuto il Menu veloce e quindi scorrere verso sinistra o verso destra per visualizzare le app che sono in esecuzione in background.

Sistema

Modificare il metodo di inserimento

È possibile modificare il metodo di inserimento sul Phone in base alle proprie preferenze.

Cambiare il metodo di inserimento: aprire  **Impostazioni** e andare su **Sistema > Lingua e inserimento > Tastiera predefinita > Configura metodi di inserimento** per attivare il metodo di inserimento desiderato. Ritornare su **Lingua e inserimento**, toccare **Tastiera predefinita**, quindi selezionare un metodo di inserimento.

Accessibilità

Attiva il TalkBack per la lettura del contenuto sullo schermo

TalkBack legge il contenuto dello schermo quando viene toccato, selezionato o attivato. Si tratta di uno strumento utile che aiuta gli utenti con problemi visivi a interagire con il dispositivo.

- 1 Aprire  **Impostazioni**, quindi **Assistenza intelligente > Accessibilità > TalkBack > ** per accedere alle impostazioni schermo **TalkBack**.
- 2 Attivare **TalkBack** e toccare **OK**. Il dispositivo avvierà il tutorial alla prima attivazione del TalkBack. Per riascoltare il tutorial, toccare , aprire la pagina delle impostazioni TalkBack e avviare il tutorial.
- 3 Toccare  e attivare **Esplora al tocco**. All'attivazione del **Esplora al tocco**, il dispositivo leggerà il contenuto toccato.


Perché il dispositivo inizia improvvisamente a leggere il contenuto dello schermo? Come si disattiva la funzione? Potresti aver attivato accidentalmente il TalkBack. Per disattivarlo, tenere premuto il tasto di accensione. Dopo aver avvertito la vibrazione, toccare lo schermo con due dita per almeno tre secondi.

Apprendi le gesture TalkBack

TalkBack utilizza una serie di gesture specifiche per eseguire le operazioni sul dispositivo. All'attivazione, tali gesture richiedono l'interazione con il dispositivo.

-  Se attivato accidentalmente, sarà possibile disattivarlo tenendo premuto il tasto di accensione e dopo aver avvertito la vibrazione, toccare lo schermo con due dita per almeno tre secondi.

Scorri sullo schermo: scorrere in alto e in basso con due dita per visualizzare l'elenco del menu. Scorrere a sinistra e a destra per passare da una schermata all'altra.

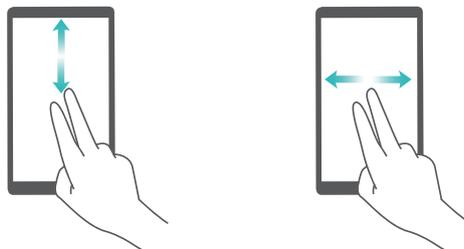

Seleziona un elemento: toccare un elemento con un dito per selezionarlo (non verrà aperto). Il dispositivo leggerà il contenuto dell'elemento selezionato.



Apri un elemento: eseguire il doppio tocco con un dito su qualsiasi parte dello schermo e confermare la selezione del passaggio precedente.



Ad esempio, se si vuole aprire **Impostazioni**, toccare una volta l'icona **Impostazioni** usando un solo dito, quindi toccare due volte su qualsiasi parte dello schermo.

Utilizzo della sintesi vocale con TalkBack

La funzione di sintesi vocale consente di leggere testi sullo schermo del Phone. Può inoltre essere utilizzato con il servizio TalkBack per aiutare le persone con problemi di vista a interagire con i dispositivi.

Aprire  **Impostazioni**, andare in **Assistenza intelligente > Accessibilità** e attivare **Sintesi vocale**. Configurare il motore e la velocità vocale preferiti per attivare questa funzione.

Attiva la Correzione del colore

L'impostazione della correzione del colore consente di compensare gli effetti della mancata distinzione di alcuni colori da parte di alcuni utenti.

-  Quando la correzione del colore è attivata, gli utenti con capacità visive normali potrebbero avere difficoltà a visualizzare alcuni colori.

Aprire  **Impostazioni**, accedere a **Assistenza intelligente > Accessibilità > Correzione del colore** e attivare **Correzione del colore**. Toccare **Modalità di correzione** per selezionare la Modalità di correzione del colore.

Impostazioni generali

Cambia la lingua del sistema

Vuoi cambiare la lingua del sistema sul tuo Phone? Bastano poche azioni.


Aprire  **Impostazioni**, accedere a **Sistema > Lingua e inserimento > Lingua** e selezionare la lingua. Se non si riesce a trovare la propria lingua all'interno dell'elenco, toccare **Aggiungi una lingua** per aggiungerla.

Imposta la data e l'ora del sistema

Durante un viaggio all'estero o se cambi la tua scheda SIM sul dispositivo visualizzerai automaticamente l'ora e la data forniti dalla rete mobile locale. In alternativa, potrai regolarle manualmente, modificare il formato orario o impostare il doppio orologio sulla schermata di blocco.

Aprire  **Impostazioni** e accedere **Sistema > Data e ora**. Da qui è possibile:

- **Modificare la data e l'ora:** attivare **Data e ora automatiche** per sincronizzare la data e l'orario del dispositivo tramite rete mobile. Disattivare **Data e ora automatiche** per impostare manualmente sia la data che l'ora.
- **Modificare il fuso orario:** attivare **Fuso orario automatico** per sincronizzare il fuso orario tramite rete mobile. Disattivare **Fuso orario automatico** per impostare manualmente il fuso orario.
- **Modificare il formato dell'orario:** attivare **Formato 24 ore** per impostare l'orario sul formato 24 ore. Disattivare **Formato 24 ore** per impostare l'orario sul formato 12 ore.
- **Impostare il doppio orologio sulla schermata di blocco:** quando si è all'estero, il dispositivo mostrerà automaticamente le ore locali fornite dalla rete mobile. Attivare **Due orologi** e impostare **Città di residenza** per visualizzare il doppio orologio sulla schermata di blocco: il primo mostrerà le ore locali e il secondo, l'orario nel tuo Paese di residenza.

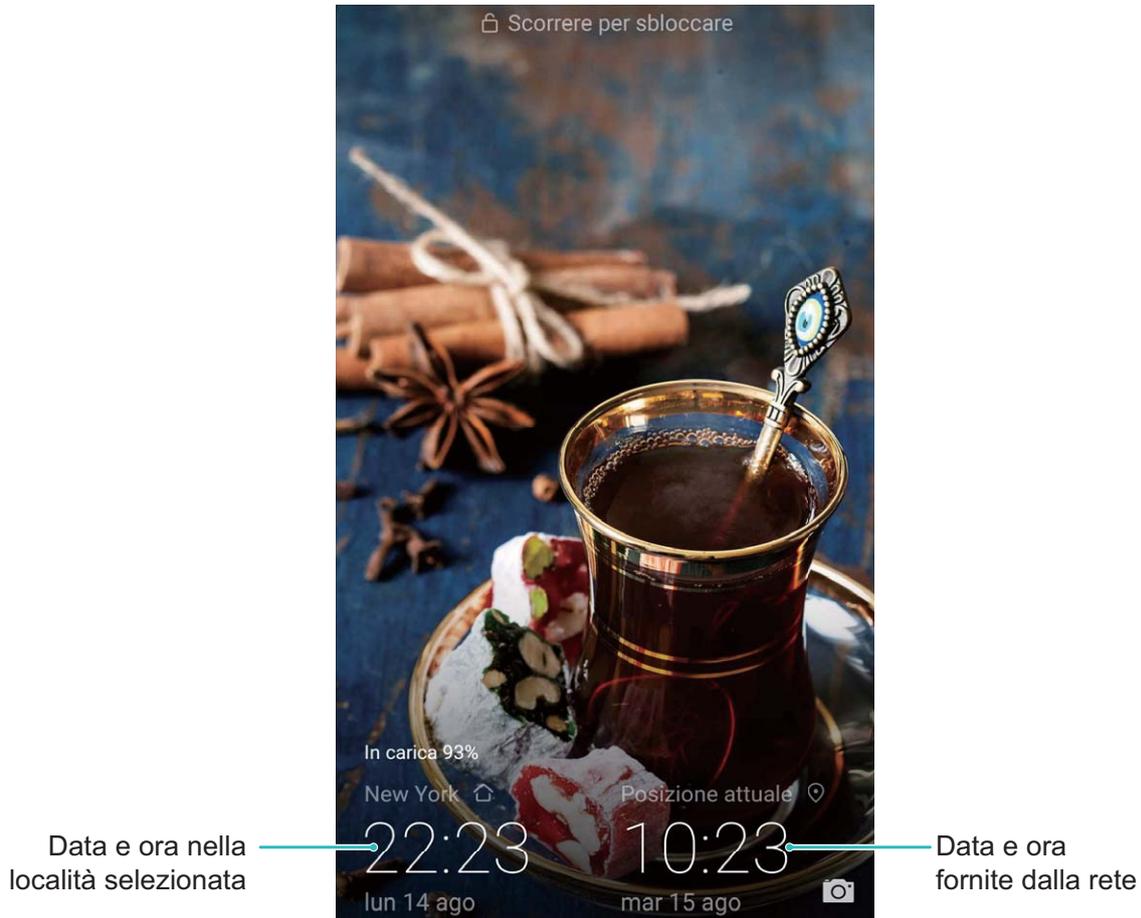

Stampa i documenti e foto dal tuo Phone

Connettere il dispositivo alla stampante tramite connessione Wi-Fi per stampare facilmente i documenti e foto.

- i • Mopria ti consente di stampare direttamente dal tuo dispositivo su una stampante certificata Mopria. La stampante si connette al dispositivo tramite la rete Wi-Fi.
- Se la stampante non è certificata Mopria, contattare il produttore per ottenere un plug-in per il modello.

1 Connettere il dispositivo e stampare tramite la stessa rete Wi-Fi.

- Connetti all'hotspot stampante:** se la stampante dispone di un hotspot wireless, seguire le istruzioni nel manuale della stampante per abilitare l'hotspot e impostare una password. Aprire  **Impostazioni** sul dispositivo e accedere a **Wireless e reti** > **Wi-Fi**. Attivare **Wi-Fi**, selezionare l'hotspot della stampante e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per stabilire la connessione.
- Connetti con Wi-Fi Direct:** se la stampante supporta il Wi-Fi Direct, seguire le istruzioni del manuale della stampante per attivare questa funzione. Aprire  **Impostazioni** sul dispositivo e accedere a **Wireless e reti** > **Wi-Fi**. Attivare **Wi-Fi**, toccare  e selezionare la stampante dall'elenco dei dispositivi rilevati.

- **Connetti al router:** attivare il Wi-Fi e connettersi al router domestico sulla stampante. Aprire  **Impostazioni** sul dispositivo e accedere a **Wireless e reti > Wi-Fi**. Attivare **Wi-Fi**, selezionare il router e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per completare le impostazioni.
- 2** Aprire  **Impostazioni**. Accedere a **Connessione dispositivo > Stampa > Servizio predefinito di stampa** e verificare che **Servizio predefinito di stampa** sia attivato. Selezionare una stampante dai risultati di ricerca, quindi seguire le istruzioni sullo schermo per aggiungere manualmente la stampante.
- 3** Ora è possibile stampare direttamente dal tuo Phone:
- **Stampa un'immagine:** accedere a **Galleria**. Aprire l'immagine da stampare, accedere a **Altro > Stampa o esporta in PDF**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per inviare l'immagine alla stampante.
 - **Stampa una pagina Web:** all'interno del browser, aprire la pagina Web da stampare e selezionare l'opzione di stampa dal menu.
 - **Stampa un documento:** aprire il documento da stampare in un'applicazione di lettura testo e selezionare l'opzione di stampa dal menu.
 - **Stampa una nota:** aprire  **Blocco note**. Aprire la nota da stampare, accedere a  **> Stampa**, quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per inviare la nota alla stampante.

Visualizzare lo stato della memoria e dell'archiviazione

Non si sa quanta memoria e archiviazione sia rimasta dopo l'utilizzo del Phone per un lungo periodo di tempo? È possibile visualizzare le informazioni sulla memoria e sull'archiviazione del Phone per monitorarne l'utilizzo e decidere se eseguire una pulizia.

 Non tutti i dispositivi supportano le schede microSD.

Aprire  **Impostazioni** e toccare **Memoria** per visualizzare le informazioni di utilizzo della memoria, della memoria interna o della micro-scheda di memoria. In base allo spazio libero di memoria interna, eliminare i file indesiderati, formattare la micro-scheda di memoria o modificare il percorso di salvataggio predefinito secondo necessità.

Liberare spazio di archiviazione (consigliato): selezionare **Rimozione** per accedere alla schermata **Pulizia** ed eseguire la pulizia della memoria o liberare spazio di archiviazione con un solo tocco.

Aggiorna sistema

Eseguire un aggiornamento online

Il Phone ti avviserà di scaricare e installare un aggiornamento di sistema quando è disponibile una nuova versione. La funzione di aggiornamento online consente di aggiornare il Phone in modo rapido e sicuro.

-  Prima di eseguire un aggiornamento online, assicurati che il Phone sia connesso a Internet. Gli aggiornamenti online richiedono una connessione Internet. Aggiorna Phone tramite una rete Wi-Fi per evitare costi aggiuntivi non necessari sul tuo piano dati.
- Assicurati che il Phone disponga di almeno il 30% di carica durante il processo di aggiornamento.
- Evita l'uso di software di terze parti non autorizzato per installare il firmware e gli aggiornamenti di sistema. Questo potrebbe interrompere il funzionamento del Phone o causare la divulgazione delle tue informazioni personali. Per ottenere risultati ottimali, aggiorna il sistema utilizzando la funzione di aggiornamento online o porta il Phone al Servizio clienti Huawei più vicino.
- Effettua sempre il backup dei dati prima dell'aggiornamento del Phone per evitare potenziali perdite di dati.
- Alcune app di terzi potrebbero non essere compatibili con la nuova versione del sistema (ad esempio, app di servizi bancari o giochi online). Attendi che venga rilasciata una nuova versione dell'app di terze parti.

1 Apri  **Impostazioni**.

2 Accedi a **Sistema > Aggiornamento del sistema**.

- Quando il sistema rileva un nuovo aggiornamento, accedi a **Nuova versione > SCARICA E INSTALLA**.
- Se il sistema indica che è aggiornato, accedi a  **> Scarica aggiornamento più recente**. Quando il sistema rileva un nuovo aggiornamento, accedi a **Nuova versione > SCARICA E INSTALLA**.

Il completamento degli aggiornamenti di sistema potrebbe richiedere del tempo. Evita di utilizzare il Phone durante questo periodo. Il Phone verrà riavviato automaticamente al termine dell'aggiornamento.

Avviso legale

Note legali

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte del presente manuale potrà essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo senza la previa autorizzazione scritta di Huawei Technologies Co., Ltd. e delle sue affiliate ("Huawei").

Il prodotto descritto nel presente manuale può includere software protetto da copyright di Huawei e di possibili altri concessionari di licenze. Il cliente non dovrà in alcun modo riprodurre, distribuire, modificare, decompilare, disassemblare, decrittografare, estrarre, retroingegnerizzare, assegnare, concedere in affitto o in sublicenza detto software, salvo che tali restrizioni siano vietate dalle leggi applicabili o che tali azioni siano approvate dai rispettivi titolari del copyright.

Marchi e autorizzazioni



HUAWEI, HUAWEI



sono marchi o marchi registrati di Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ è un marchio di Google Inc.

Il marchio e i loghi *Bluetooth*® sono marchi registrati di proprietà di *Bluetooth SIG, Inc.* e ogni uso di tali marchi da parte di Huawei Technologies Co., Ltd. avviene in conformità con quanto previsto dalla licenza.

Qualcomm® aptX™



e

Qualcomm® aptX™ HD



sono marchi commerciali registrati di Qualcomm Inc.

(NASDAQ: QCOM).

Altri marchi, prodotti, servizi e nomi di aziende menzionati potrebbero essere proprietà dei rispettivi proprietari.

Avviso

Alcune caratteristiche del prodotto e dei suoi accessori descritti in questo manuale riguardano esclusivamente il software installato, le capacità e le impostazioni della rete locale, pertanto potrebbero non essere attivate o potrebbero essere limitate dagli operatori della rete locale o dai fornitori dei servizi di rete.

Per tale ragione, le descrizioni contenute nel presente manuale potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto o agli accessori acquistati.

Huawei si riserva il diritto di cambiare o modificare qualsiasi informazione o specifica contenuta nel presente manuale, in qualsiasi momento, senza preavviso e senza alcun tipo di responsabilità.

Informativa sul software di terzi

Huawei non è il proprietario intellettuale dei software e delle applicazioni di terzi forniti con il presente prodotto. Di conseguenza, Huawei non fornirà alcuna garanzia per software e applicazioni di terzi.

Huawei non fornirà né supporto ai clienti che utilizzano i suddetti software e applicazioni di terzi, né sarà responsabile in alcun modo delle funzioni dei suddetti software e applicazioni di terzi.

Le applicazioni e i software di terzi possono essere interrotti o terminati in qualsiasi momento e Huawei non garantisce la disponibilità di nessun contenuto o servizio. I fornitori terzi di servizi forniscono contenuti e servizi mediante la rete o strumenti di trasmissione non controllati da Huawei. Nella massima misura consentita dalla legge in vigore, si specifica espressamente che Huawei non risarcirà né sarà responsabile dei servizi forniti da terzi o dell'interruzione o terminazione di servizi o contenuti forniti da terzi.

Huawei non sarà responsabile della legalità, qualità o qualsiasi altro aspetto di qualunque software installato su questo prodotto né di qualsiasi lavoro di terzi caricato o scaricato in qualsiasi forma, inclusi ma senza limitarsi ad essi, testi, immagini, video o software ecc. I clienti si assumeranno il rischio di qualsiasi effetto, inclusa l'incompatibilità tra il software e questo prodotto, conseguente all'installazione di software o al caricamento o scaricamento di lavori di terzi.

Questo prodotto si basa sulla piattaforma open-source Android™. Huawei ha apportato le dovute modifiche alla piattaforma. Pertanto, questo prodotto potrebbe non supportare tutte le funzioni che sono generalmente supportate dalla piattaforma Android standard o potrebbe essere incompatibile con il software di terzi. Huawei non fornisce alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'eventuale compatibilità di cui sopra ed esclude espressamente ogni responsabilità in relazione a questioni di questo tipo.

DISCLAIMER

TUTTO IL CONTENUTO DI QUESTO MANUALE VIENE FORNITO "COSÌ COM'È". AD ECCEZIONE DI QUANTO RICHiesto DALLE LEGGI IN VIGORE, NON VIENE RILASCIATA ALCUNA GARANZIA DI ALCUN TIPO, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE SCOPO, IN RELAZIONE ALL'ACCURATEZZA, ALL'AFFIDABILITÀ O AL CONTENUTO DEL PRESENTE MANUALE.

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, HUAWEI NON POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI SPECIALI, INCIDENTALI, INDIRETTI O CONSEGUENTI, NÉ QUELLI DERIVANTI DA PERDITA DI PROFITTI, ATTIVITÀ, REDDITI, DATI, AVVIAMENTO O GUADAGNI ANTICIPATI INDIPENDEMENTE DALLA PREVEDIBILITÀ, O MENO, DI TALI DANNI.

FATTA SALVA LA RESPONSABILITÀ PER LESIONI PERSONALI NELLA MISURA PREVISTA DALLA LEGGE, LA MASSIMA RESPONSABILITÀ DI HUAWEI DERIVANTE DALL'USO DEL PRODOTTO DESCRITTO NEL PRESENTE MANUALE SARÀ LIMITATA ALLA SOMMA PAGATA DAL CLIENTE PER L'ACQUISTO DEL PRODOTTO.

Normativa per l'importazione e l'esportazione

Il cliente dovrà attenersi a tutte le leggi e normative per l'esportazione o l'importazione e concorda di avere la responsabilità dell'ottenimento di tutti i necessari permessi e licenze del governo per l'esportazione, la re-esportazione o l'importazione del prodotto menzionato in questo manuale, tra cui il software e i dati tecnici ivi contenuti.

Sicurezza delle informazioni e dei dati personali

L'uso di alcune funzioni o di applicazioni di terze parti sul dispositivo potrebbe generare la perdita delle proprie informazioni e dati personali o la possibilità di accesso ad esse da parte di altri. Utilizzare le seguenti misure per aiutare a proteggere i tuoi dati personali:

- Custodisci il tuo dispositivo in un luogo sicuro per impedire l'uso non autorizzato.
- Impostare il blocco dello schermo del dispositivo e creare una password o una sequenza di sblocco per aprirlo.
- Eseguire con regolarità il back-up delle informazioni personali contenute nella scheda SIM, nella memory card o nella memoria interna del dispositivo. Se si passa a un altro dispositivo, ricordarsi di spostare o eliminare le informazioni personali presenti sul dispositivo vecchio.
- Non aprire messaggi o e-mail da mittenti sconosciuti per evitare che il dispositivo venga infettato da un virus.
- Quando si utilizza il dispositivo per navigare su Internet, non visitare siti Web che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza al fine di evitare le vostre informazioni personali vengano rubate.
- Se si impiegano servizi quali hotspot Wi-Fi o Bluetooth portatili, impostare delle password per questi servizi al fine di evitare l'accesso non autorizzato. Spegnerne questi servizi quando non sono in uso.
- Installare il software di sicurezza del dispositivo ed eseguire con regolarità una scansione per il rilevamento di virus.
- Ricordare sempre di ottenere le applicazioni di terze parti da una fonte legittima. Eseguire l'utilità antivirus sulle applicazioni scaricate di terze parti.
- Installare il software di sicurezza o le patch rilasciate da Huawei o fornitori di applicazioni di terze parti autorizzate.
- L'utilizzo di software esterni non autorizzati per eventuali aggiornamenti potrebbe danneggiare il dispositivo o mettere a rischio le tue informazioni personali. Si consiglia pertanto, di procedere all'aggiornamento tramite la funzione online del dispositivo o di scaricare i pacchetti di aggiornamento adatti al tuo modello, direttamente dal sito ufficiale di Huawei.
- Alcune applicazioni richiedono e trasmettono informazioni locali. Ne consegue che una terza parte potrebbe essere in grado di condividere le vostre informazioni locali.
- Alcuni fornitori di applicazioni di terze parti potrebbero raccogliere informazioni di rilevamento e diagnostica del dispositivo per migliorare i loro prodotti e servizi.

Assistenza

Leggere la Guida di avvio rapido fornita con il telefono.

Toccare **Impostazioni** > **Sistema** > **Info telefono** > **Informazioni legali** per consultare i dettagli legali.

Visitare <http://consumer.huawei.com/en/> per ulteriori informazioni.

Questa guida è fornita come riferimento. Il prodotto e, senza limitazione, il colore, le dimensioni e il layout dello schermo potrebbero variare. Tutte le dichiarazioni, informazioni e suggerimenti presenti nella guida non costituiscono garanzia di alcun tipo, né esplicita né implicita.

Nota: ricorda l'account di Google con cui hai effettuato il tuo ultimo accesso dal telefono. Durante le operazioni di ripristino ai dati di fabbrica o aggiornamento scheda microSD sospette, il sistema antifurto richiederà di entrare nell'account di Google con cui hai effettuato l'ultimo accesso, in seguito verrai indirizzato sulla schermata di navigazione di avvio per l'autenticazione della tua identità. Il telefono potrà essere attivato correttamente soltanto dopo aver superato la fase dell'autenticazione.

Bitte besuchen Sie <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> und erfahren Sie dort die neue Hotline-Nummer und E-Mail-Adresse für Ihr Land oder Ihre Region.

Modello:DUB-LX1

EMUI 8.2_01



Qualcomm[®]
aptX[™]

